

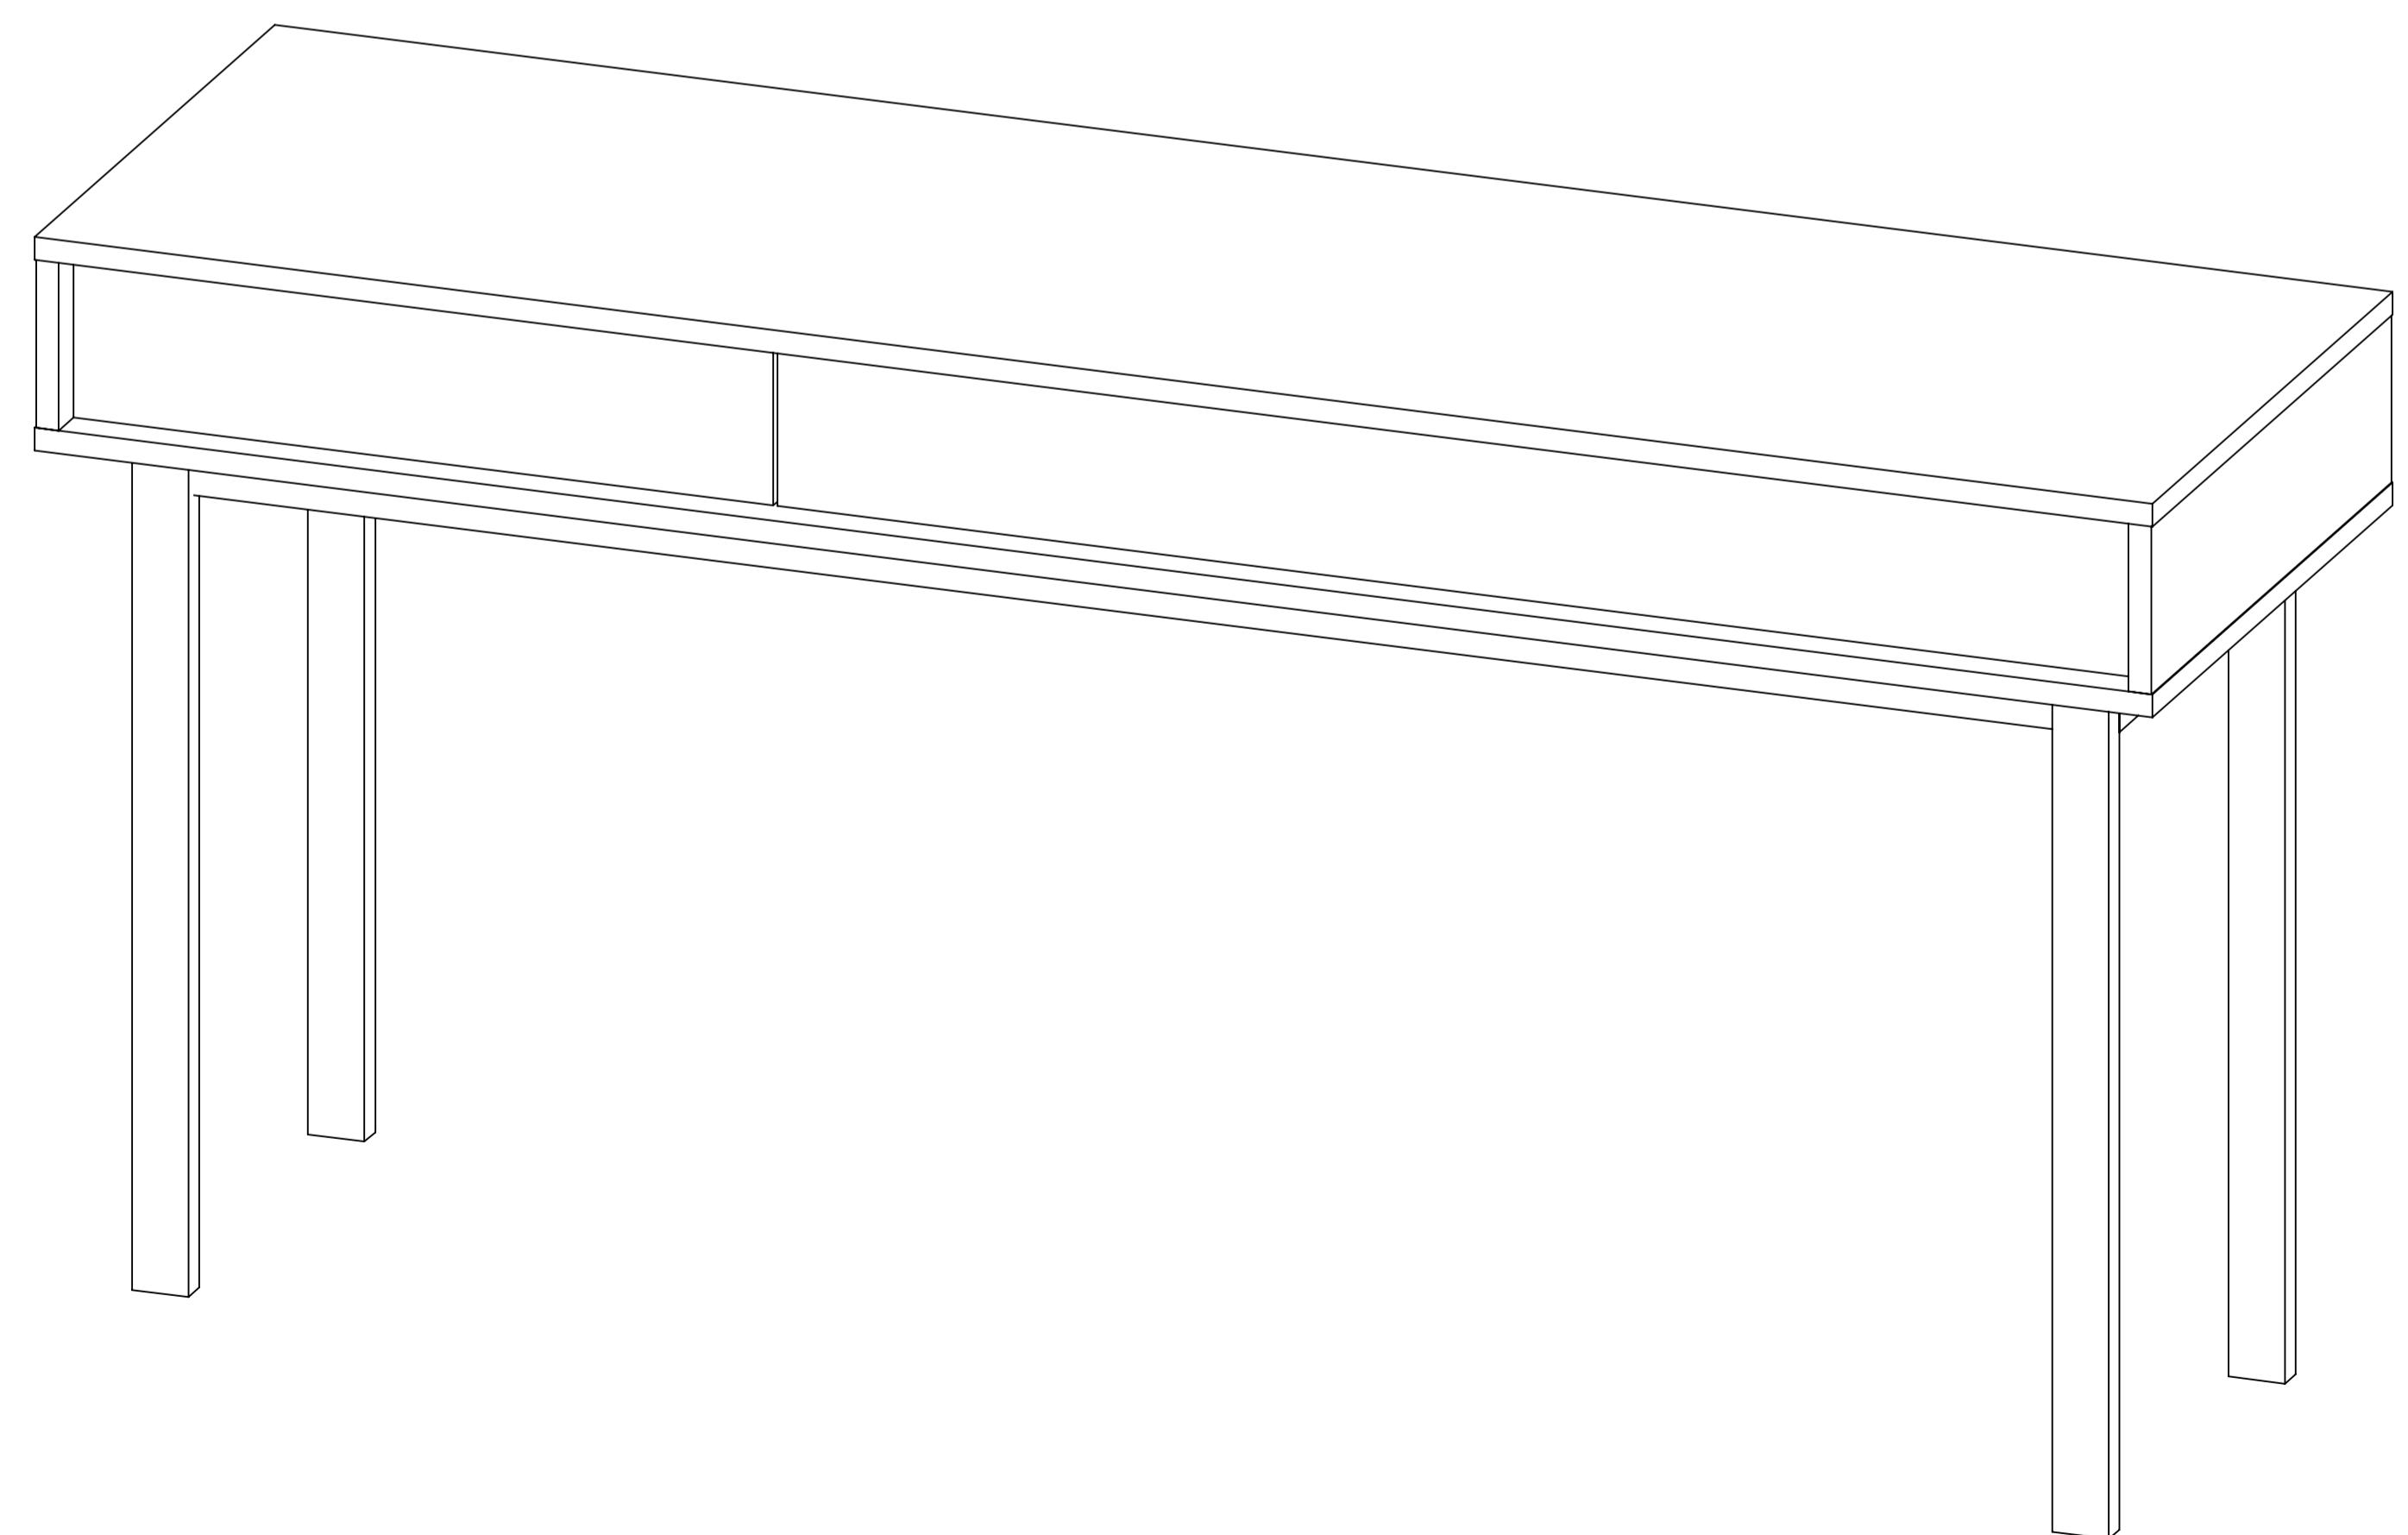
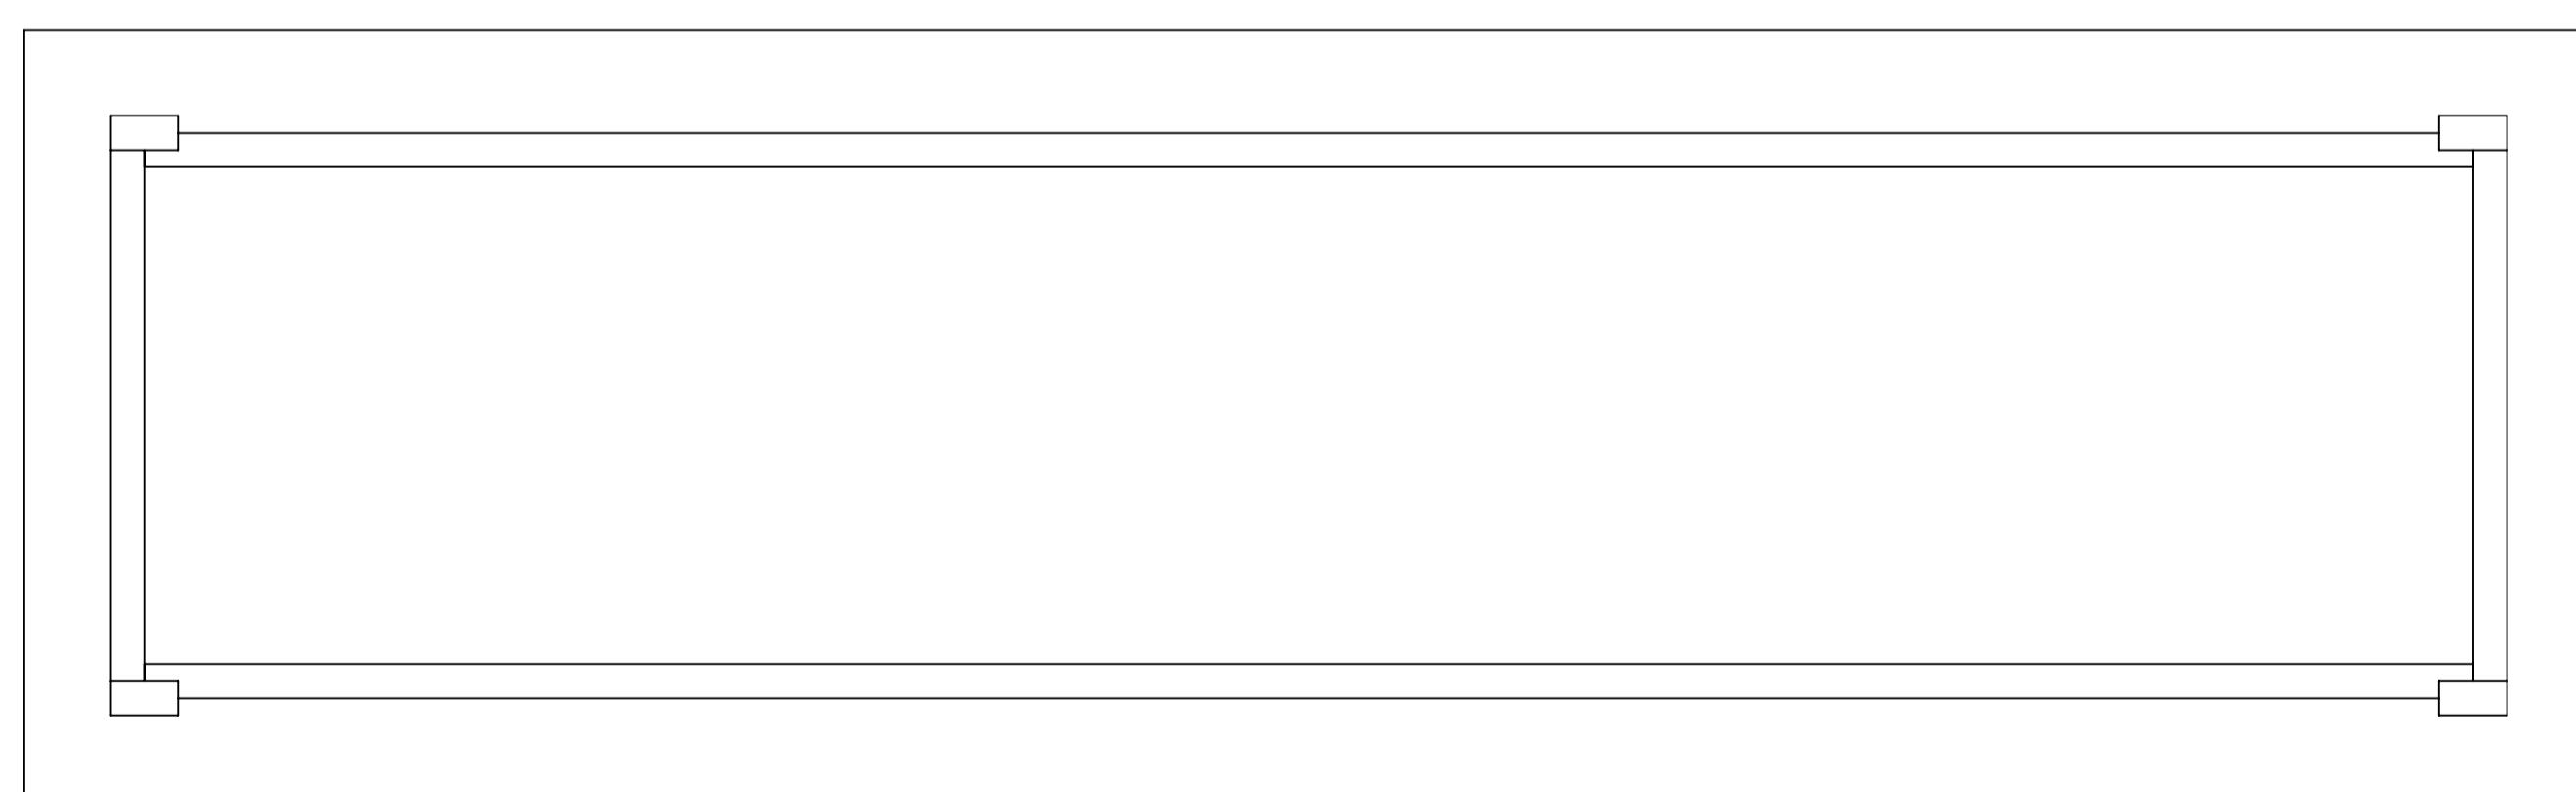


EM 22

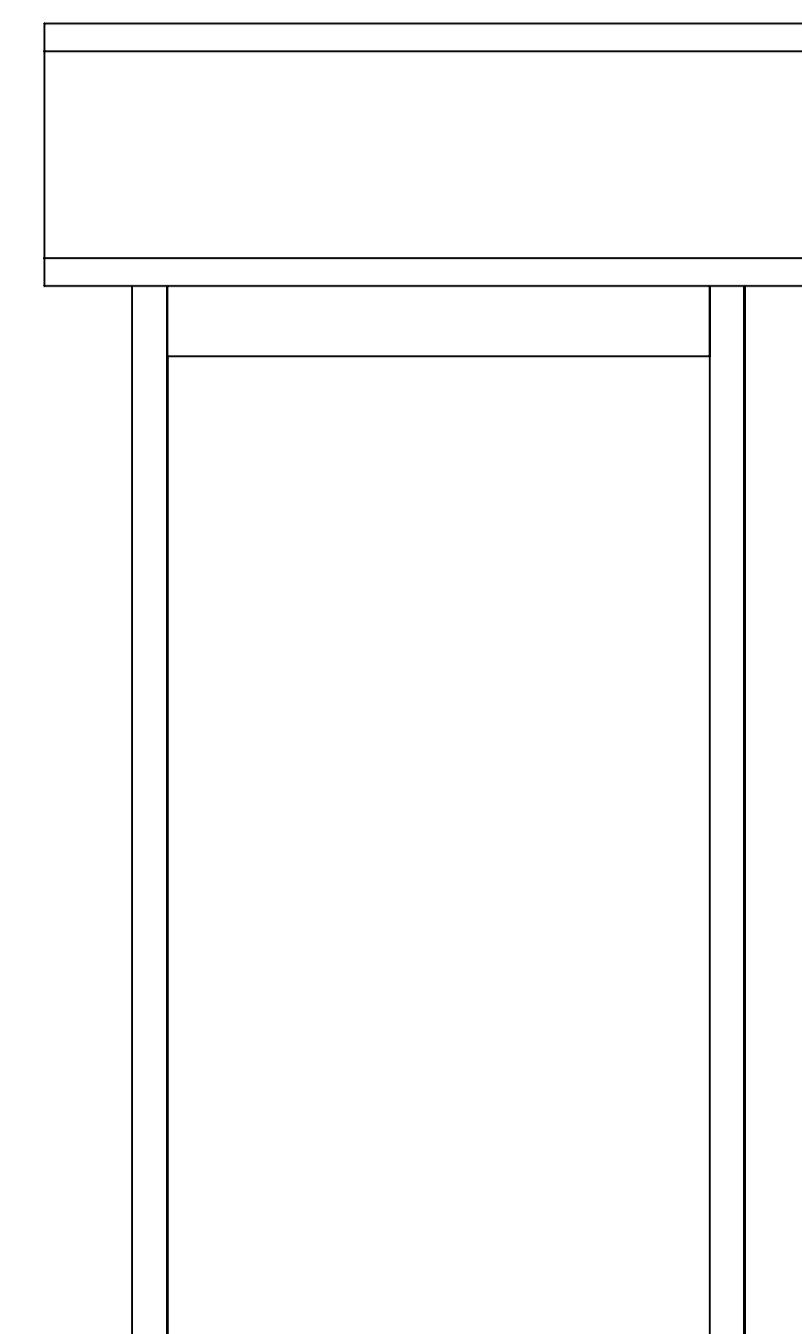

Корпус и ящики собираются на эксцентриковые стяжки

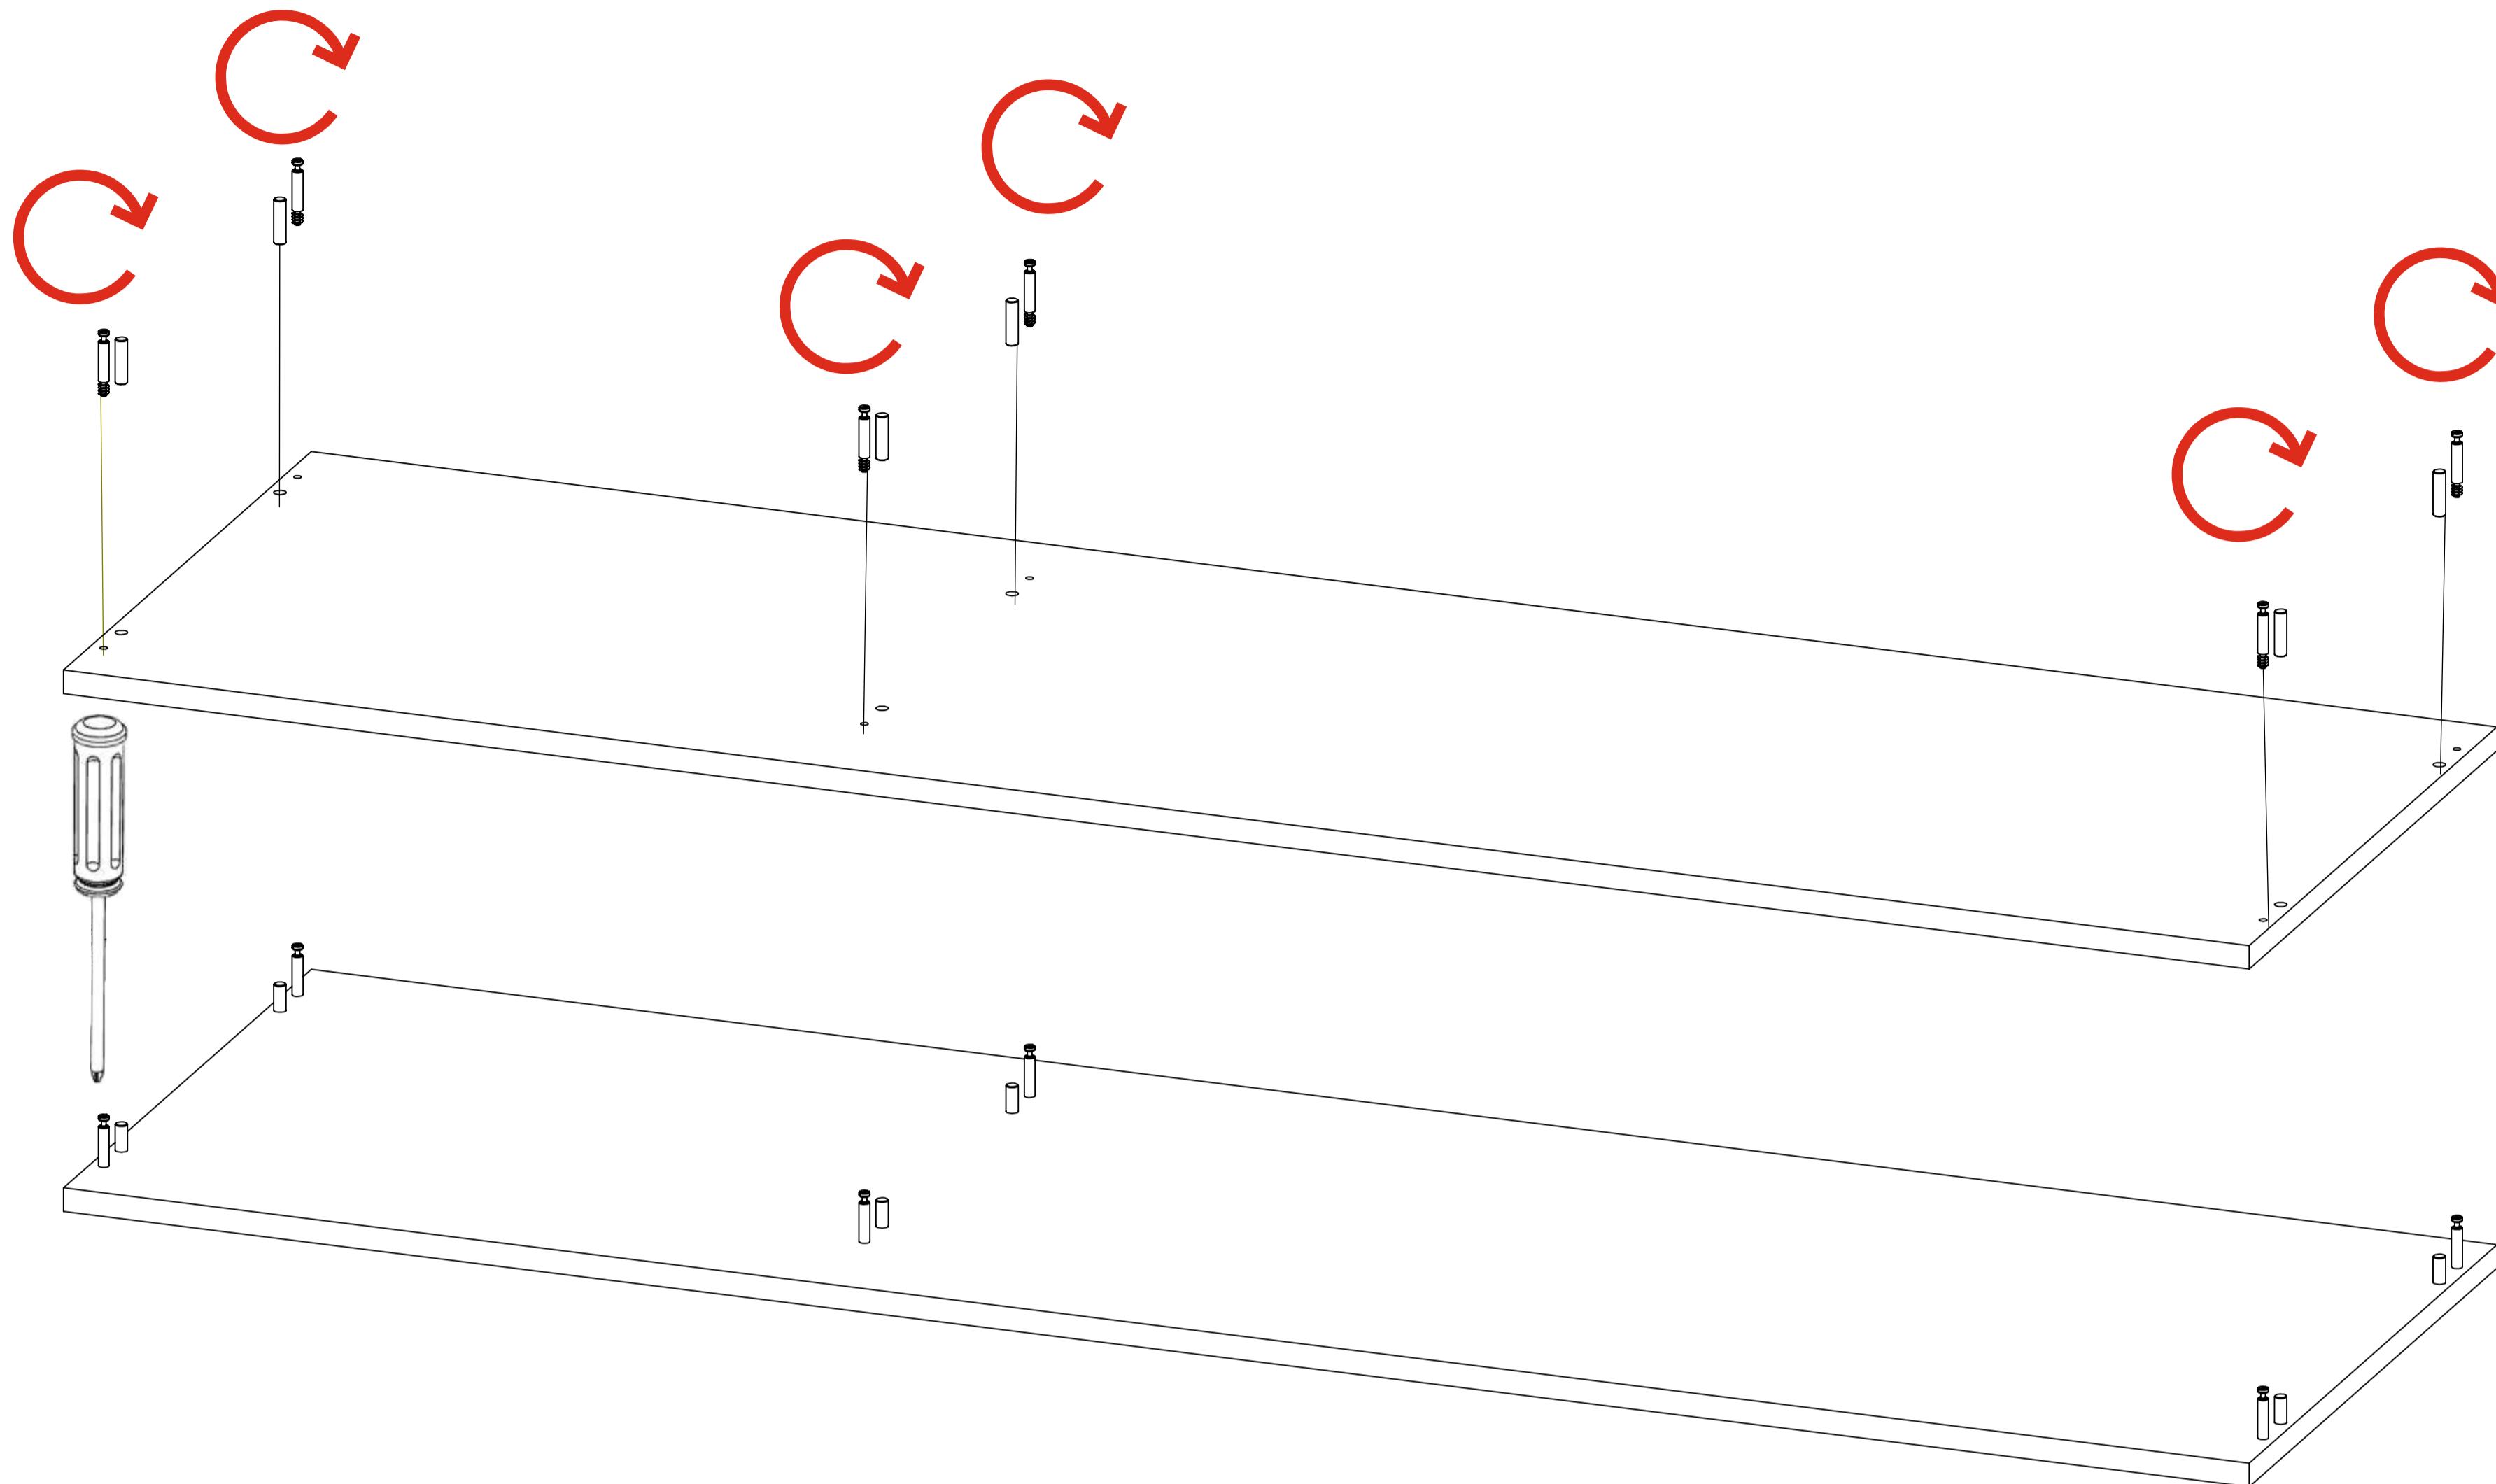


Верхние и нижние части корпуса


Отверстие под установку **шканта**




Отверстие для установки **эксцентрикового винта**

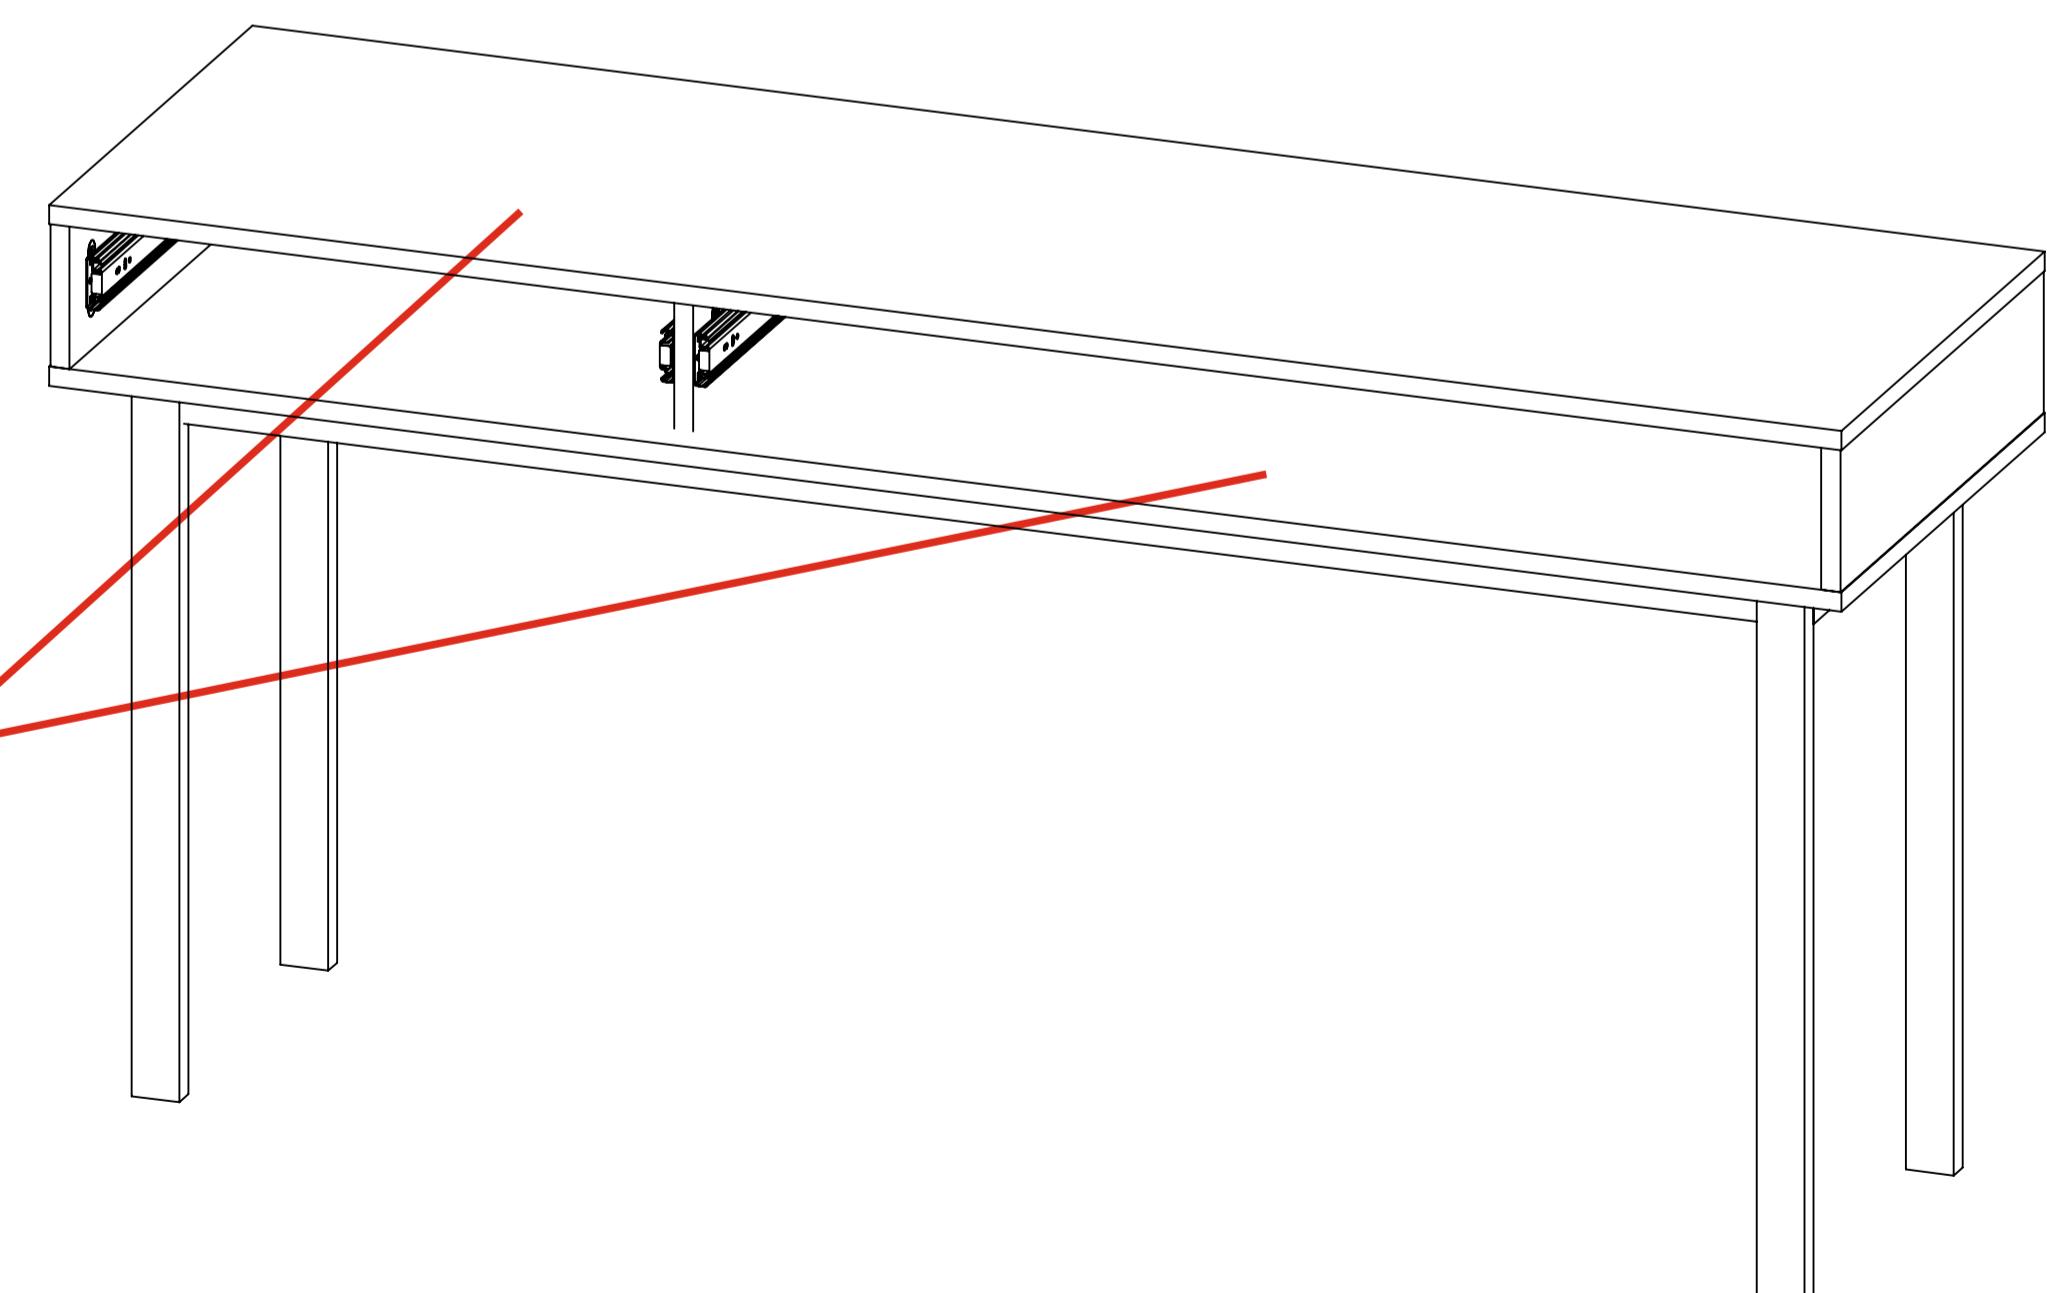


**Каркас ног надо отцентровать
относительно нижней детали
и закрутить на саморезы**

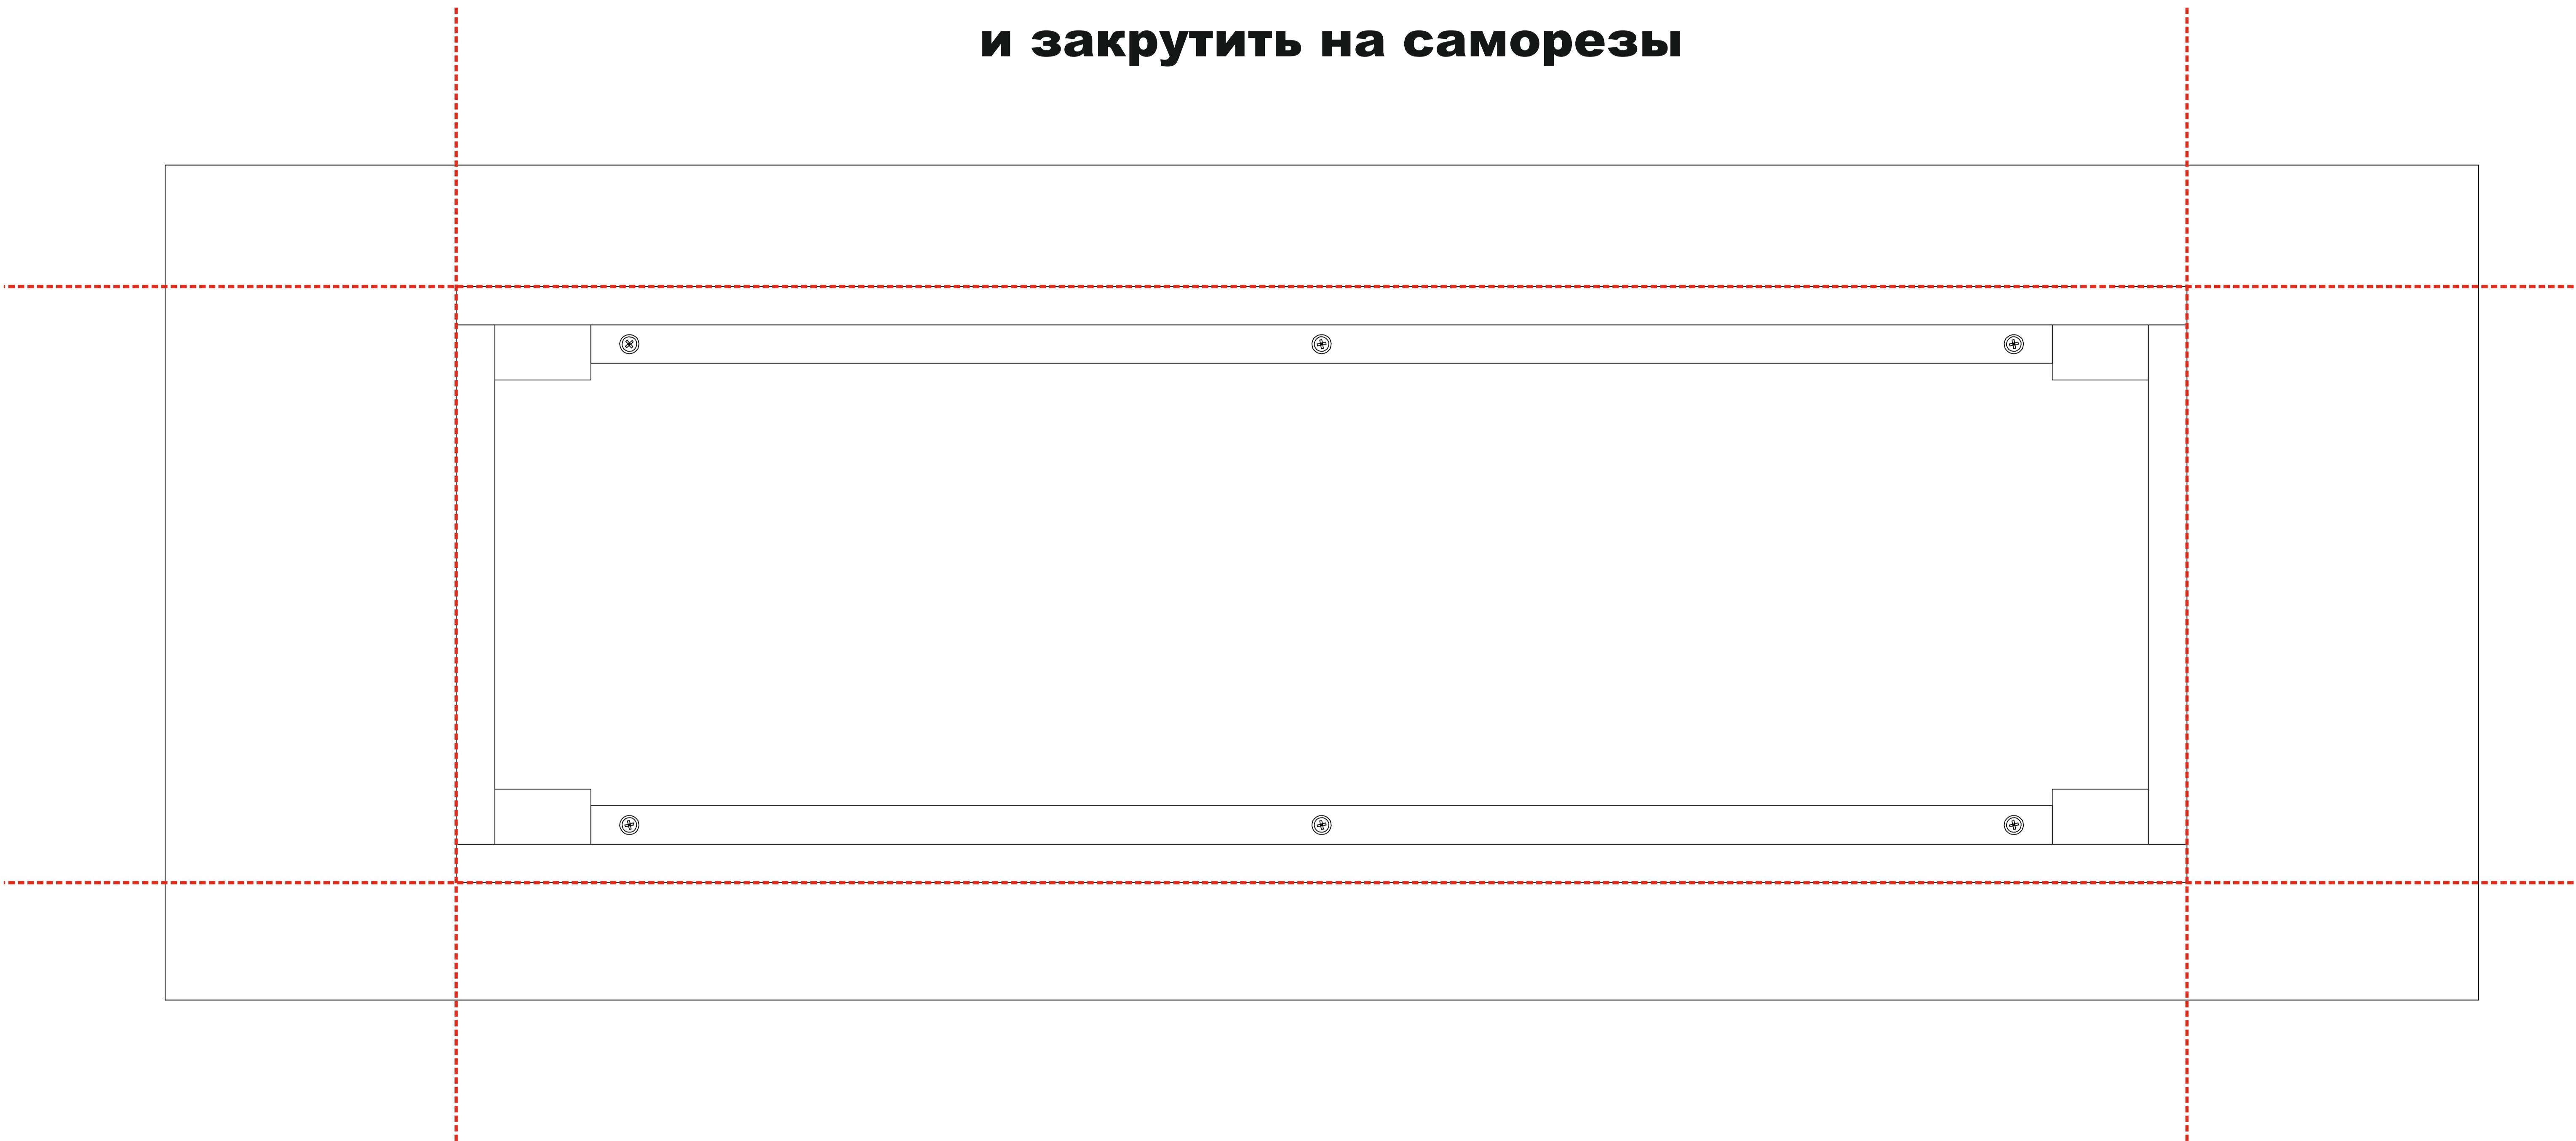


**Используйте саморезы из комплекта для фиксации каркаса ног
на нижней детали корпуса .**

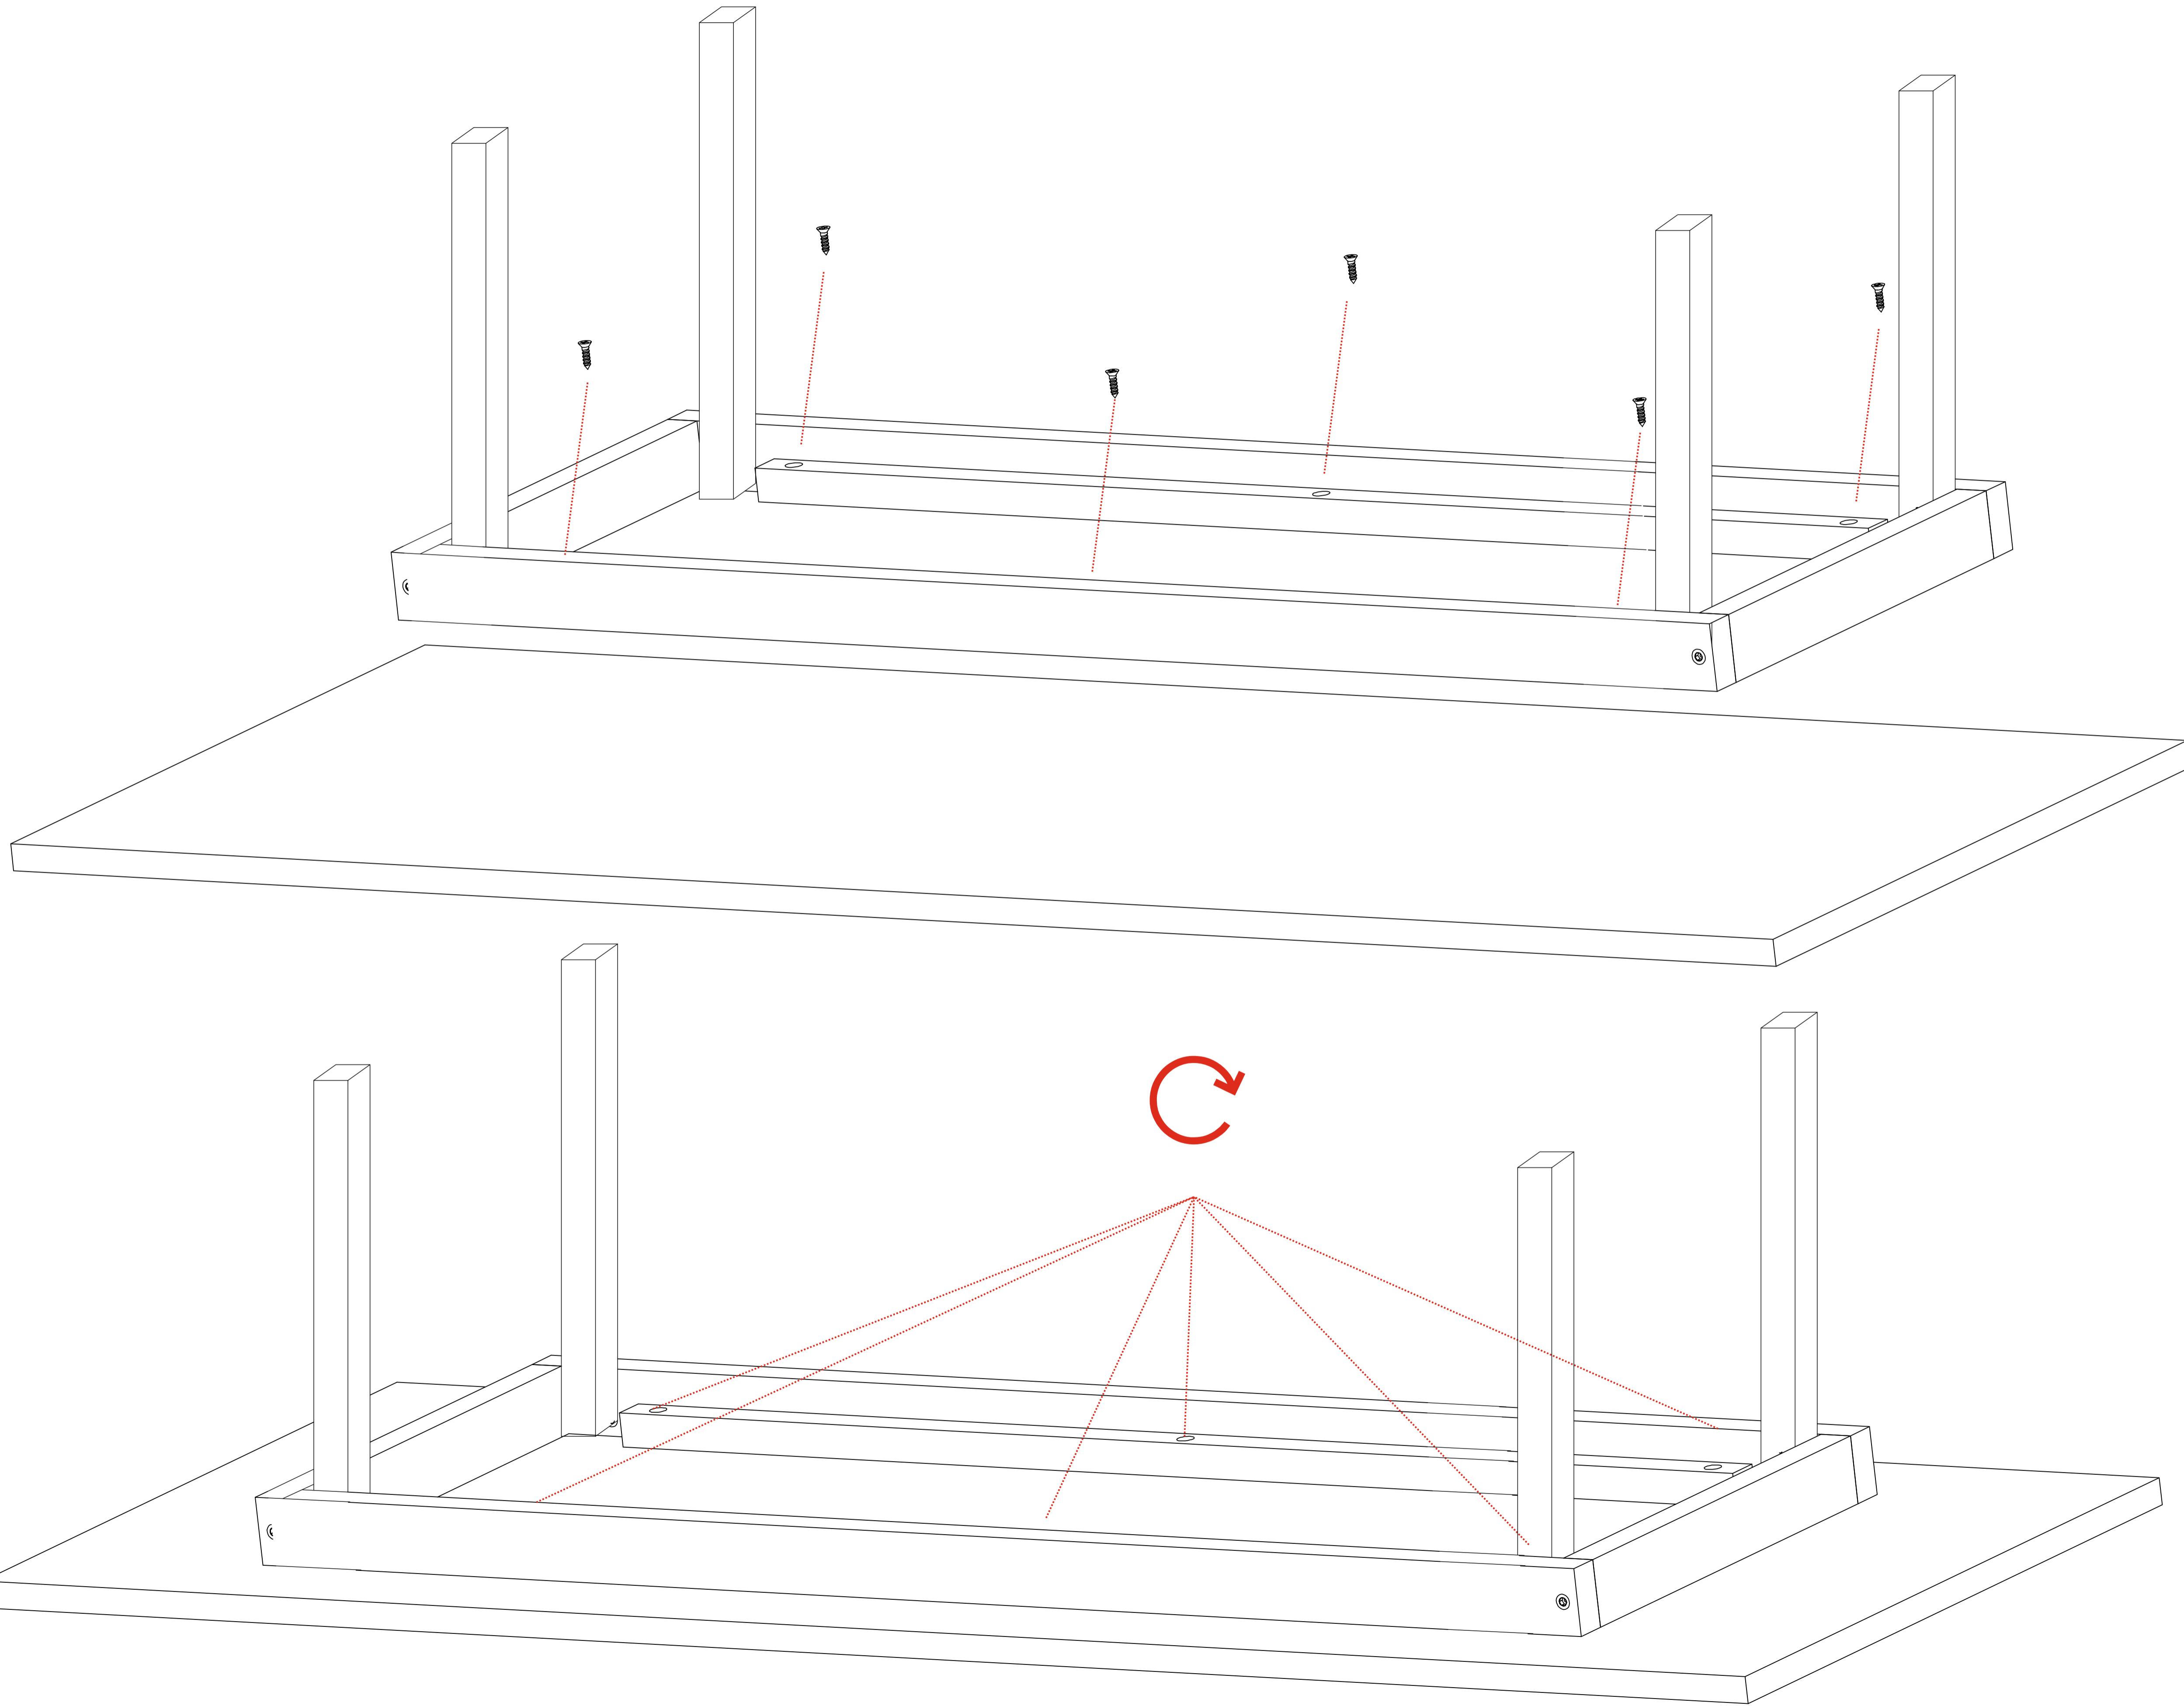

Корпус и ящики собираются на эксцентриковые стяжки

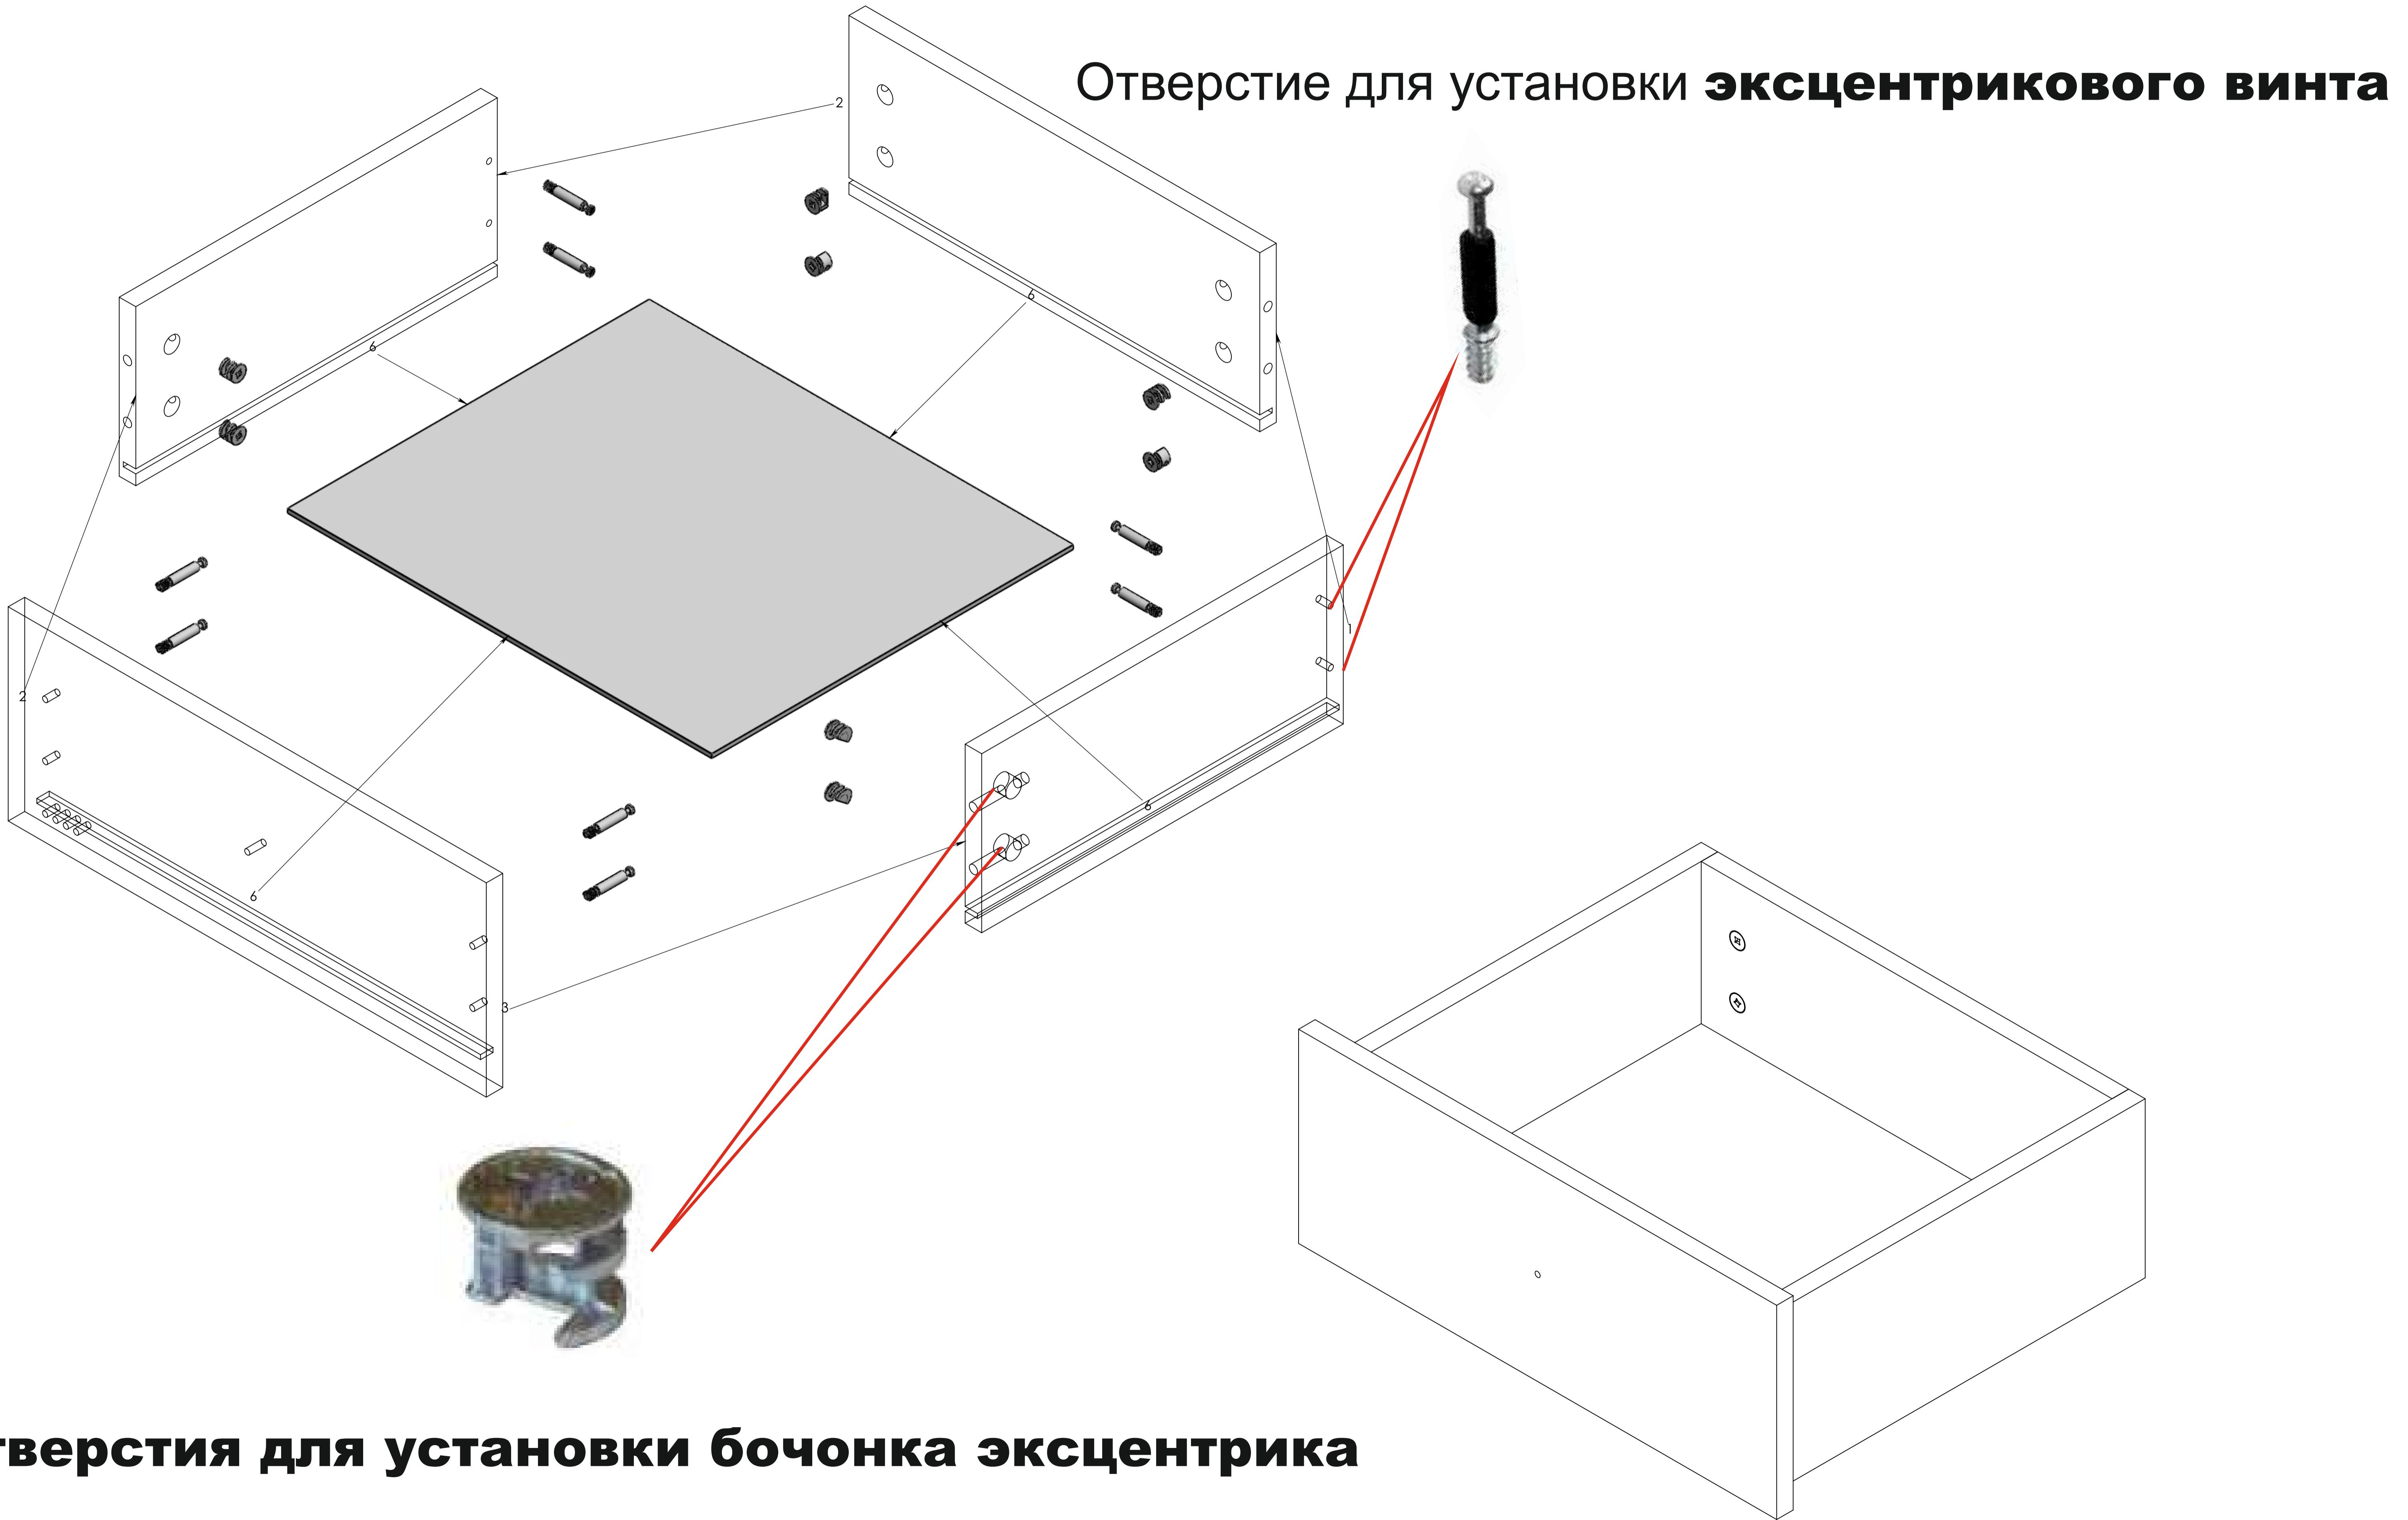


Направляющие

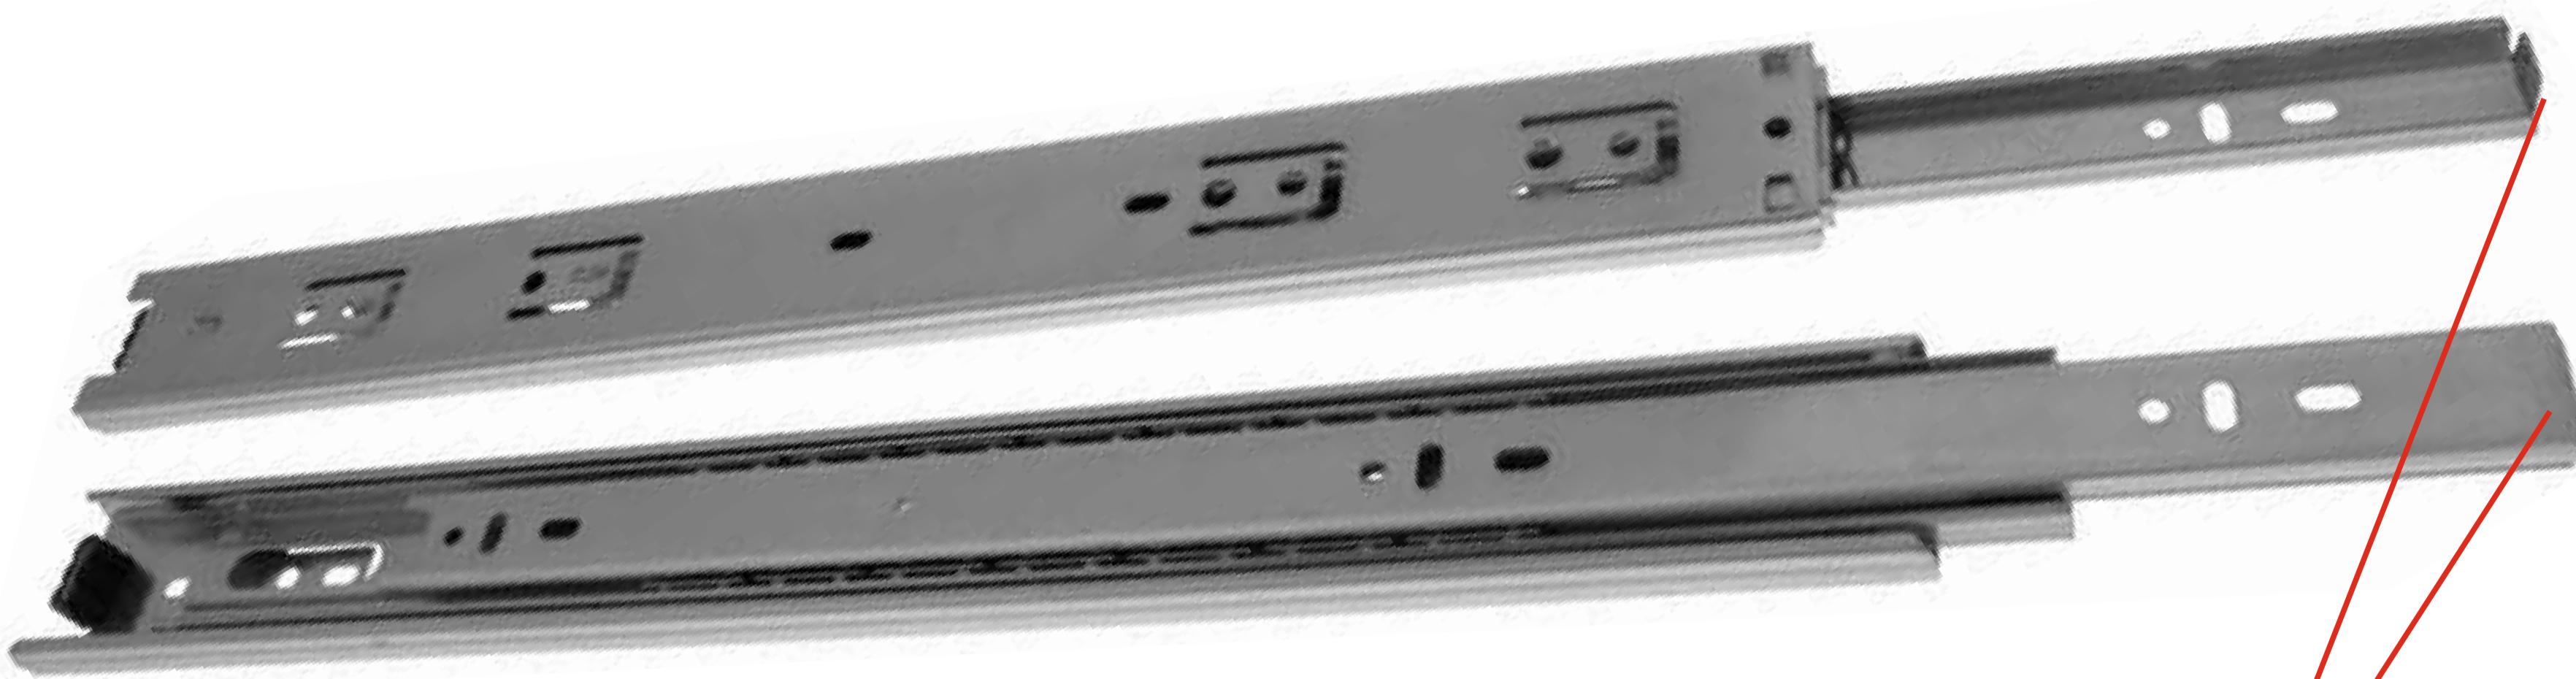

Для установки направляющих на корпус и боковины ящиков, необходимо вытянуть **узкую планку направляющей**, с обратной стороны надо поджать черный пластиковый флагок и можно вытягивать узкую деталь от направляющей.

Сама направляющая крепится на детали корпуса, узкая планка на боковины ящиков.

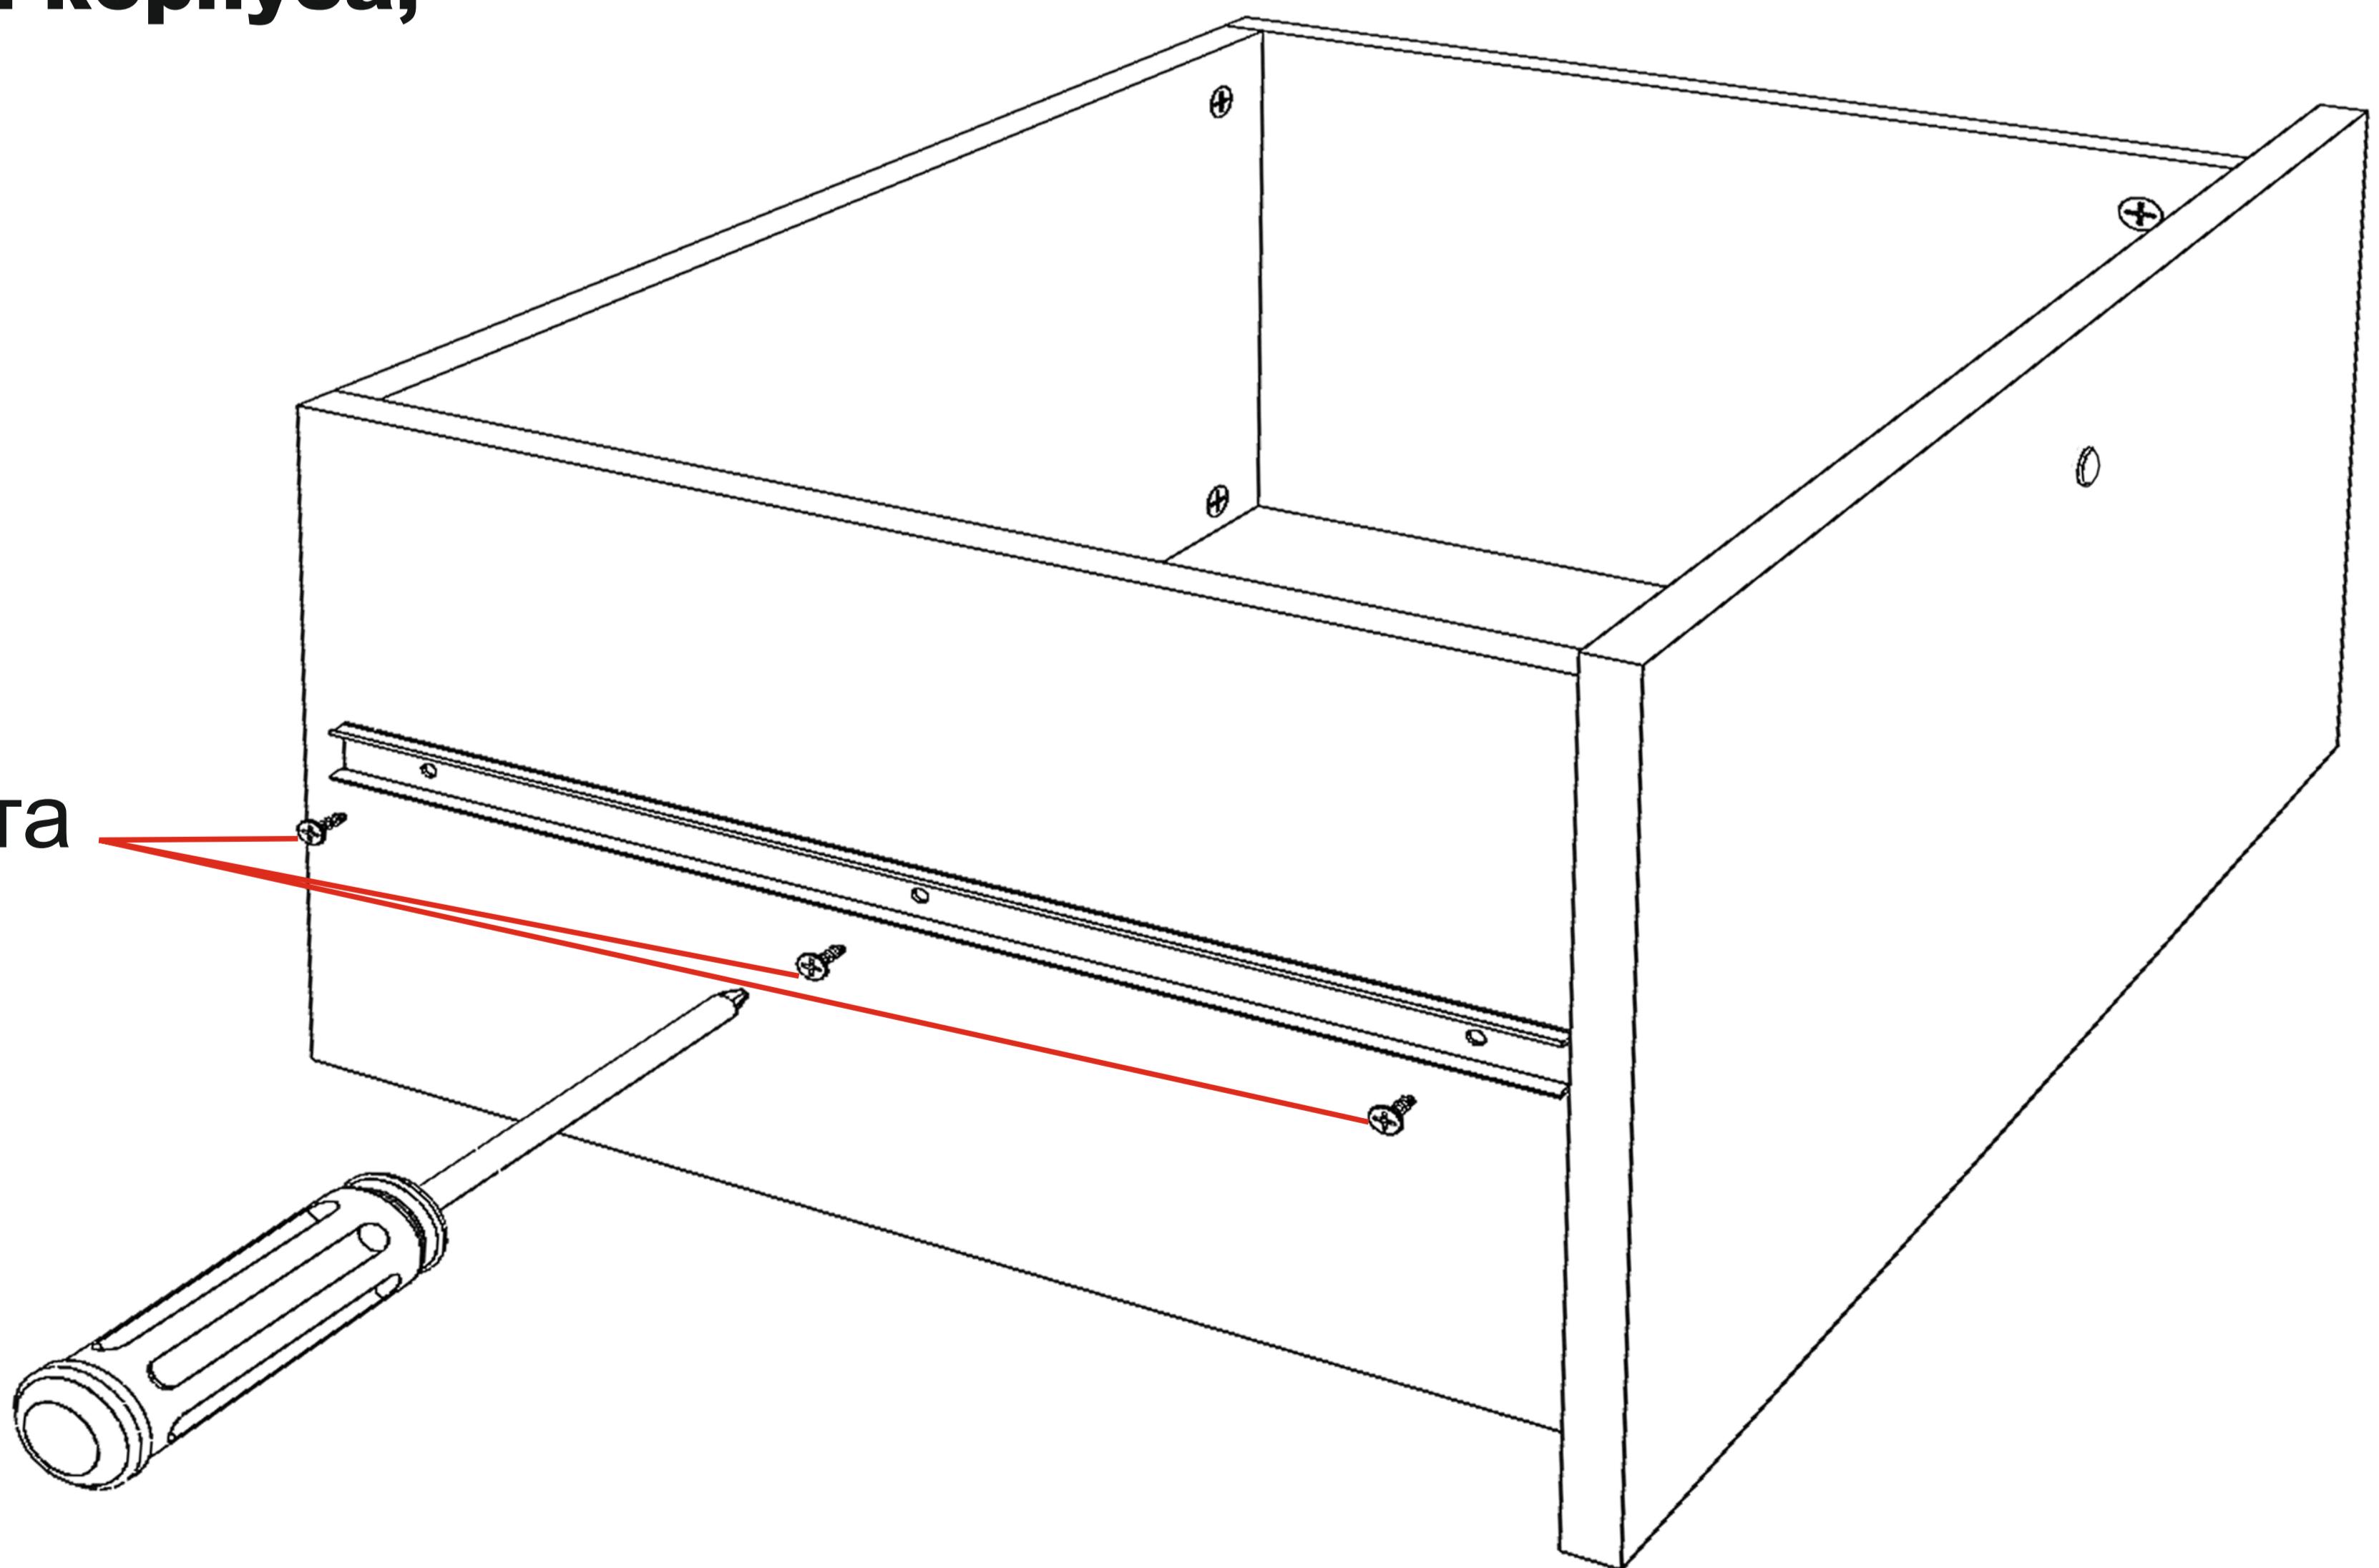


Используйте саморезы из комплекта

Отверстия для установки бочонка эксцентрика






На боковых деталях имеется фрезерованная **паз для установки задней стенки**

Паз позволяет сориентировать правильное расположение и крепление деталей между собой. Паз на всех деталях располагается сзади изделия и в дальнейшем в него монтируется задняя стенка

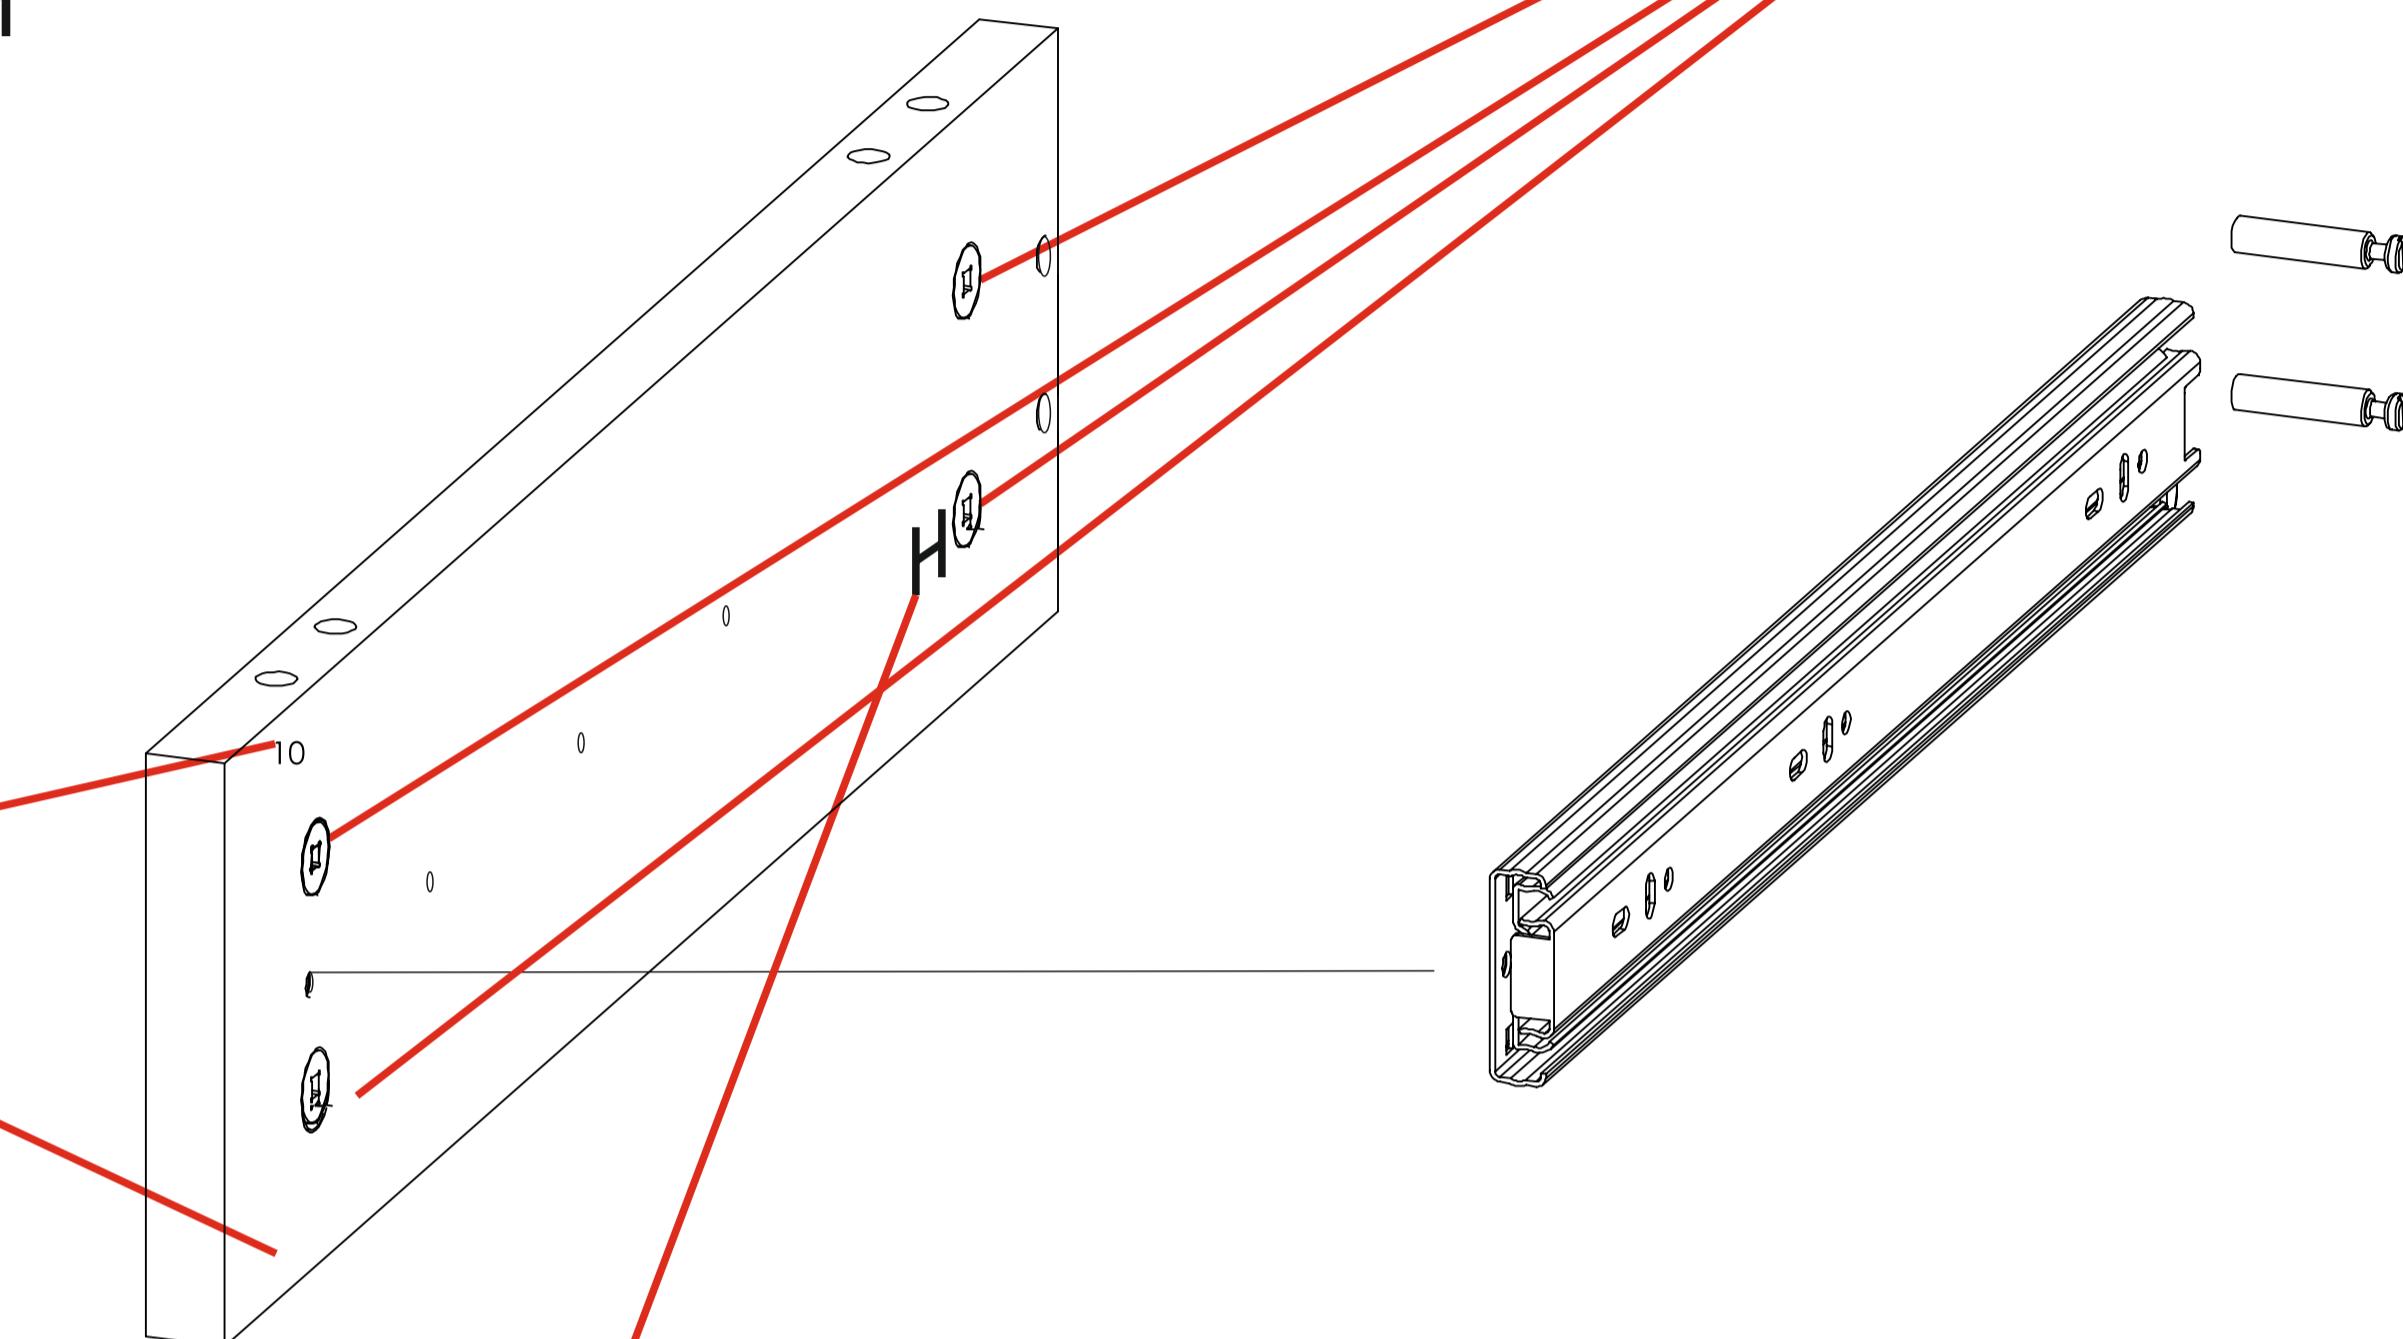

Метки для установки направляющих



Буква "Н" означает низ детали

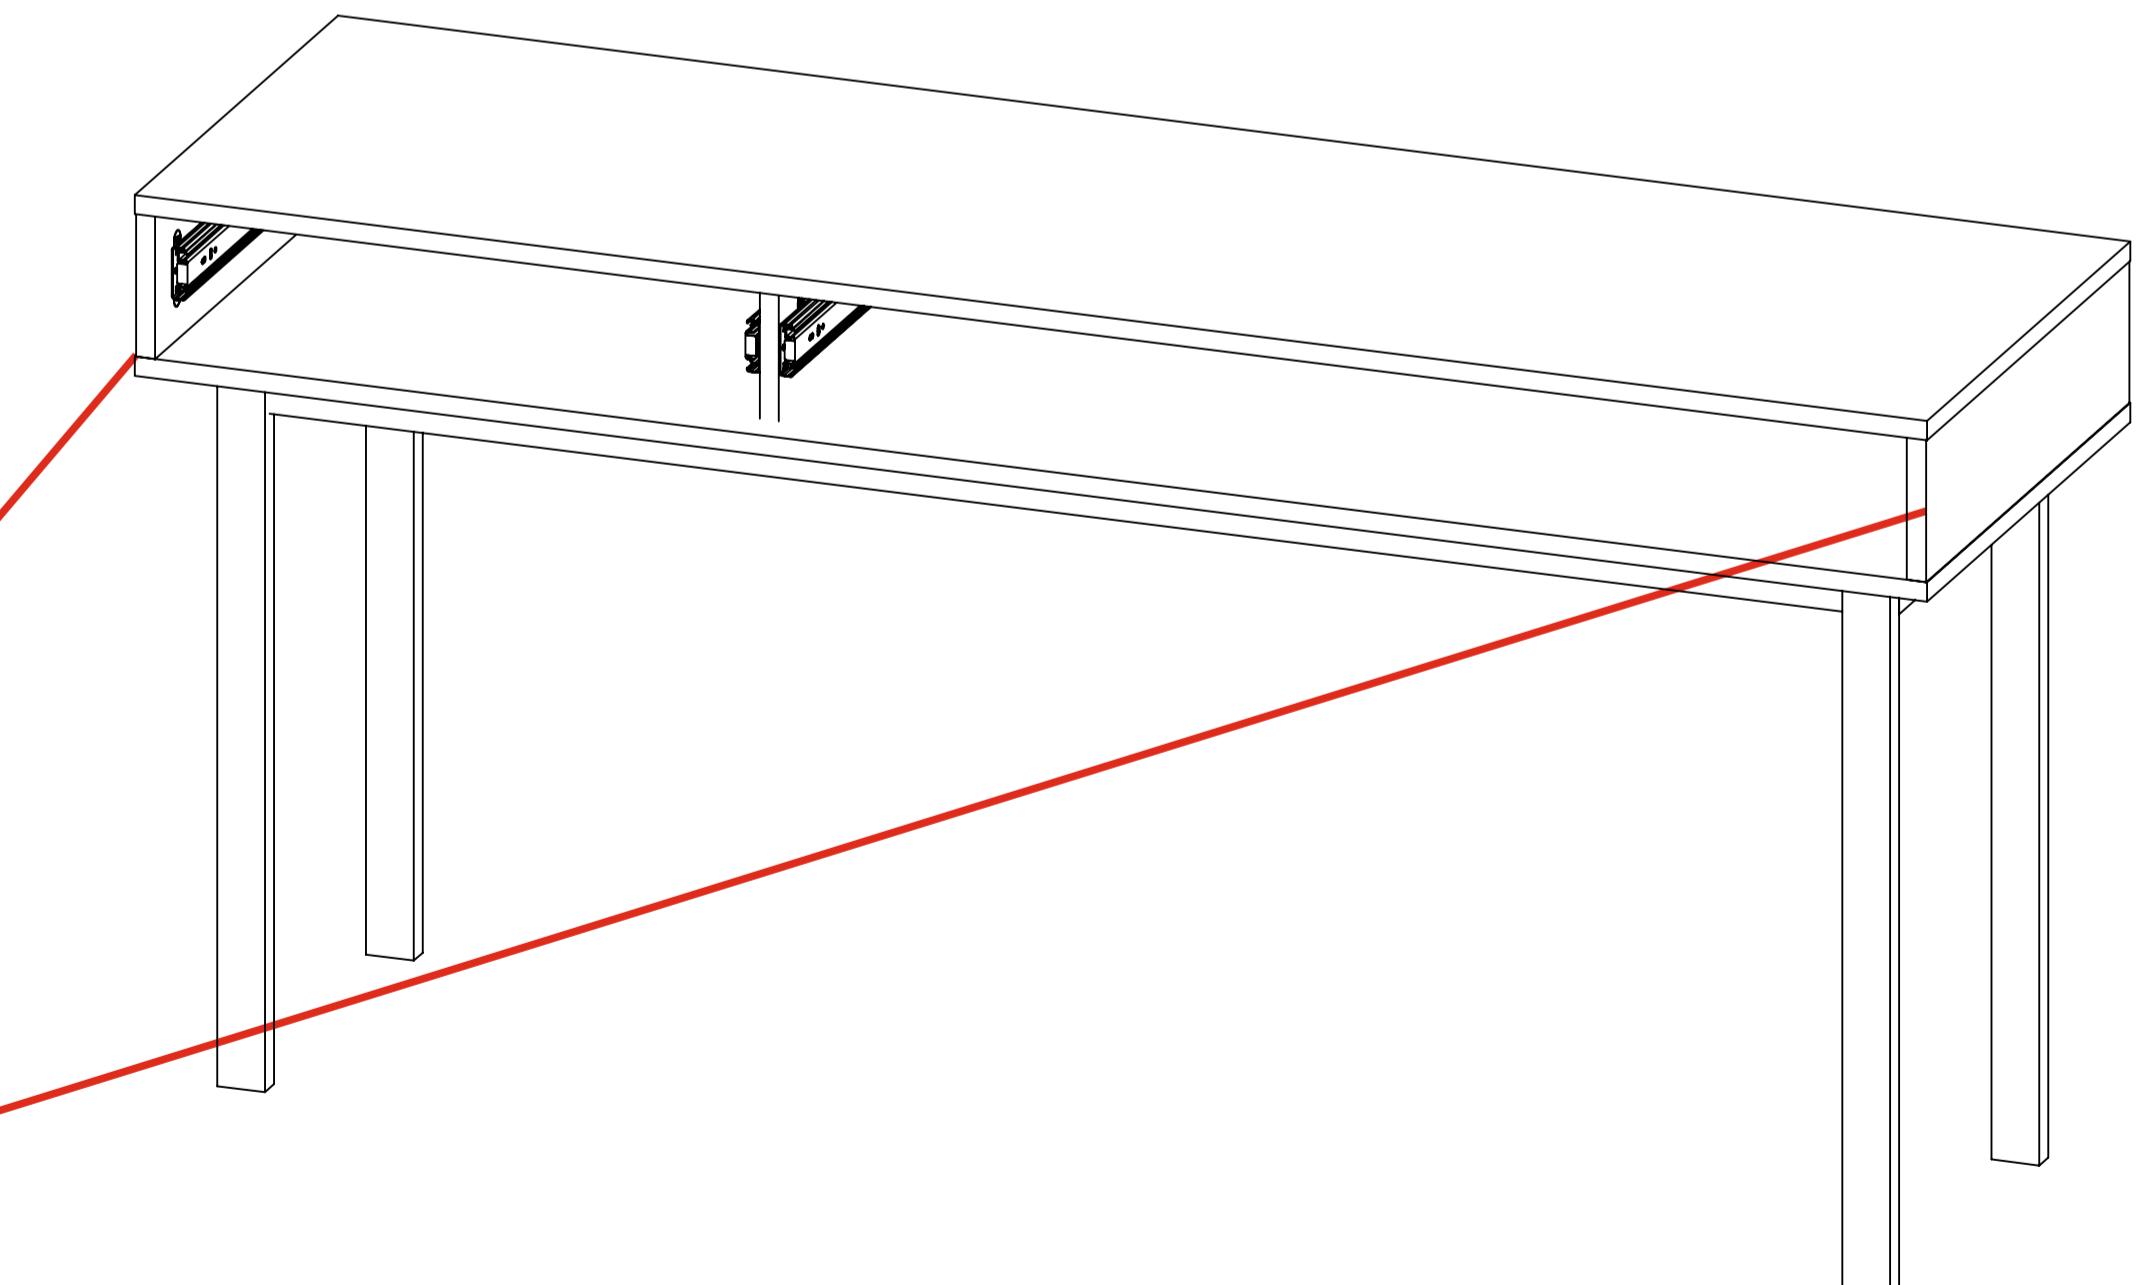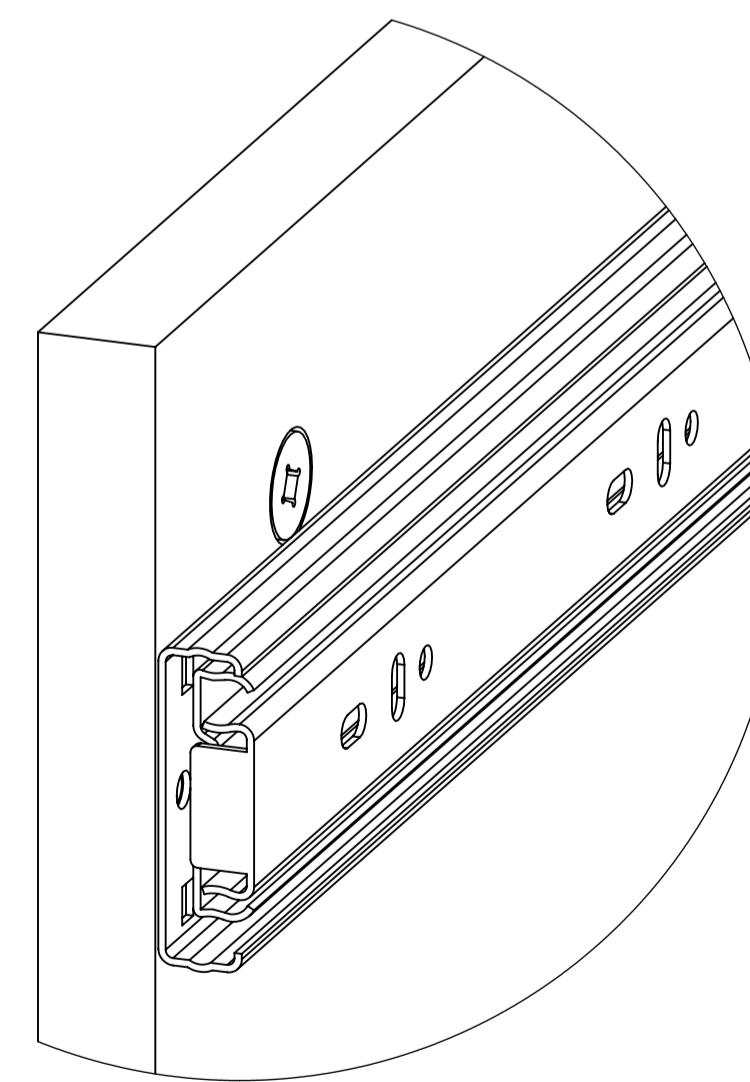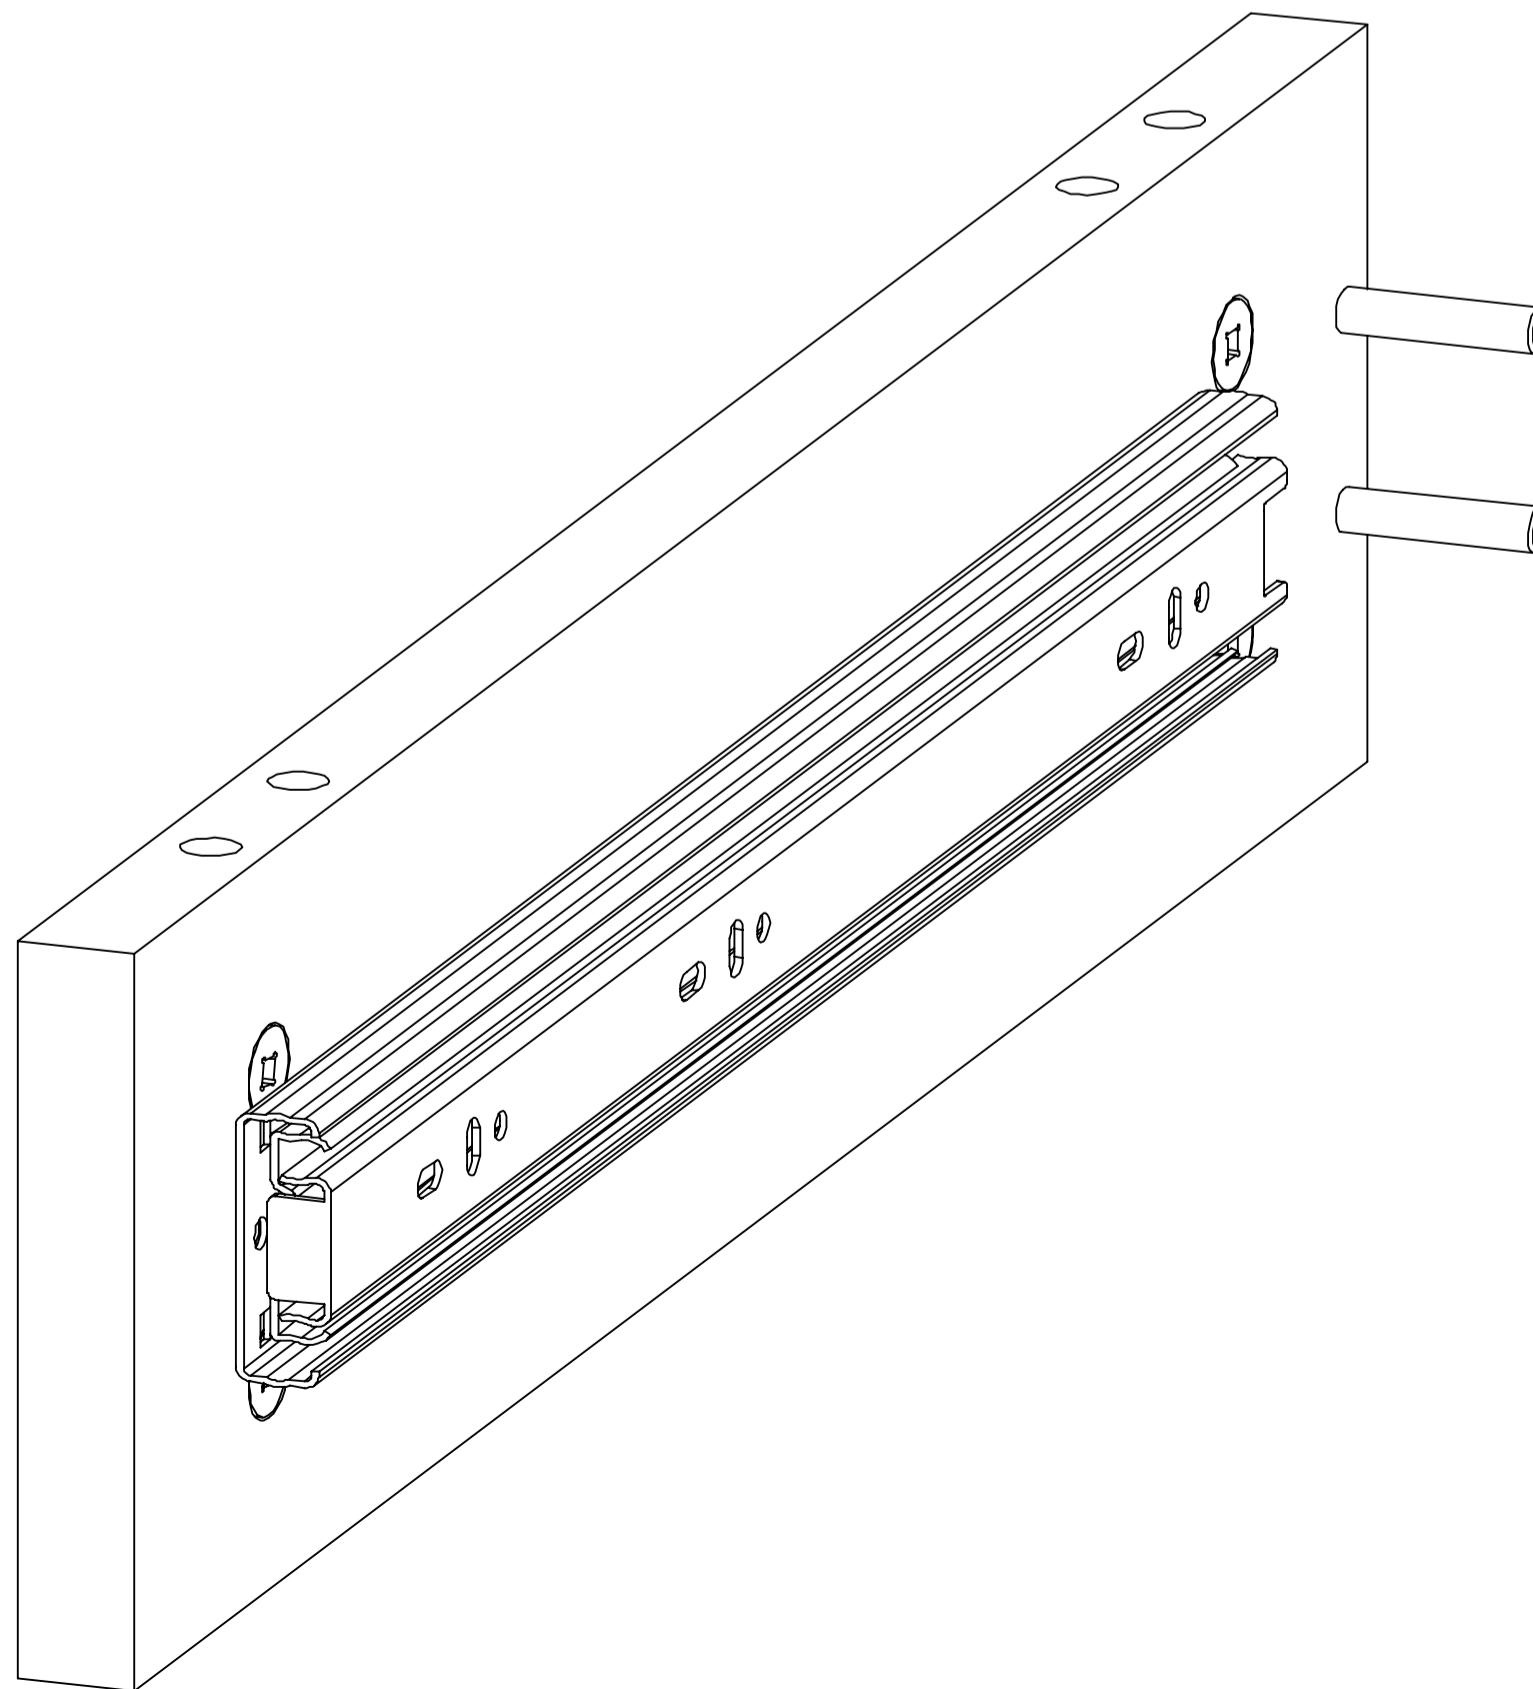


Боковые детали корпуса

Отверстия для установки бочонка эксцентрика


Центральные детали корпуса

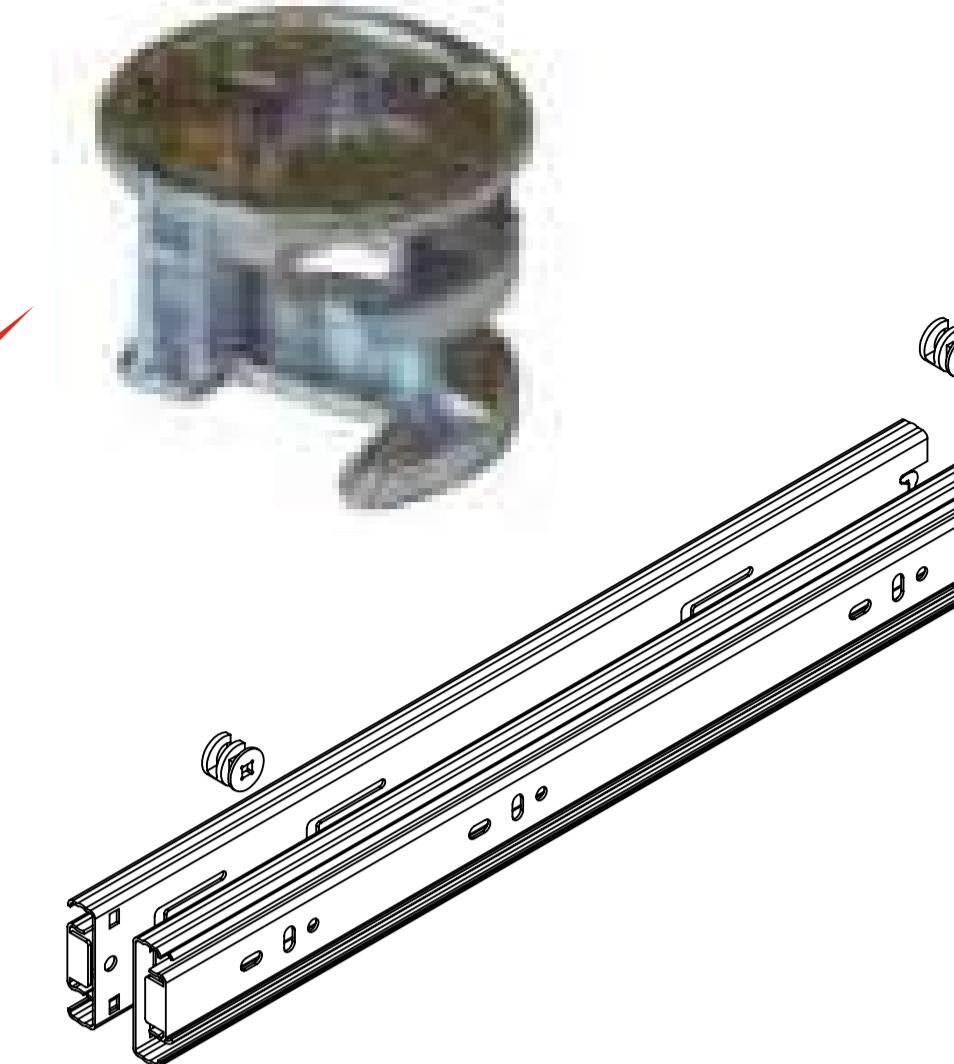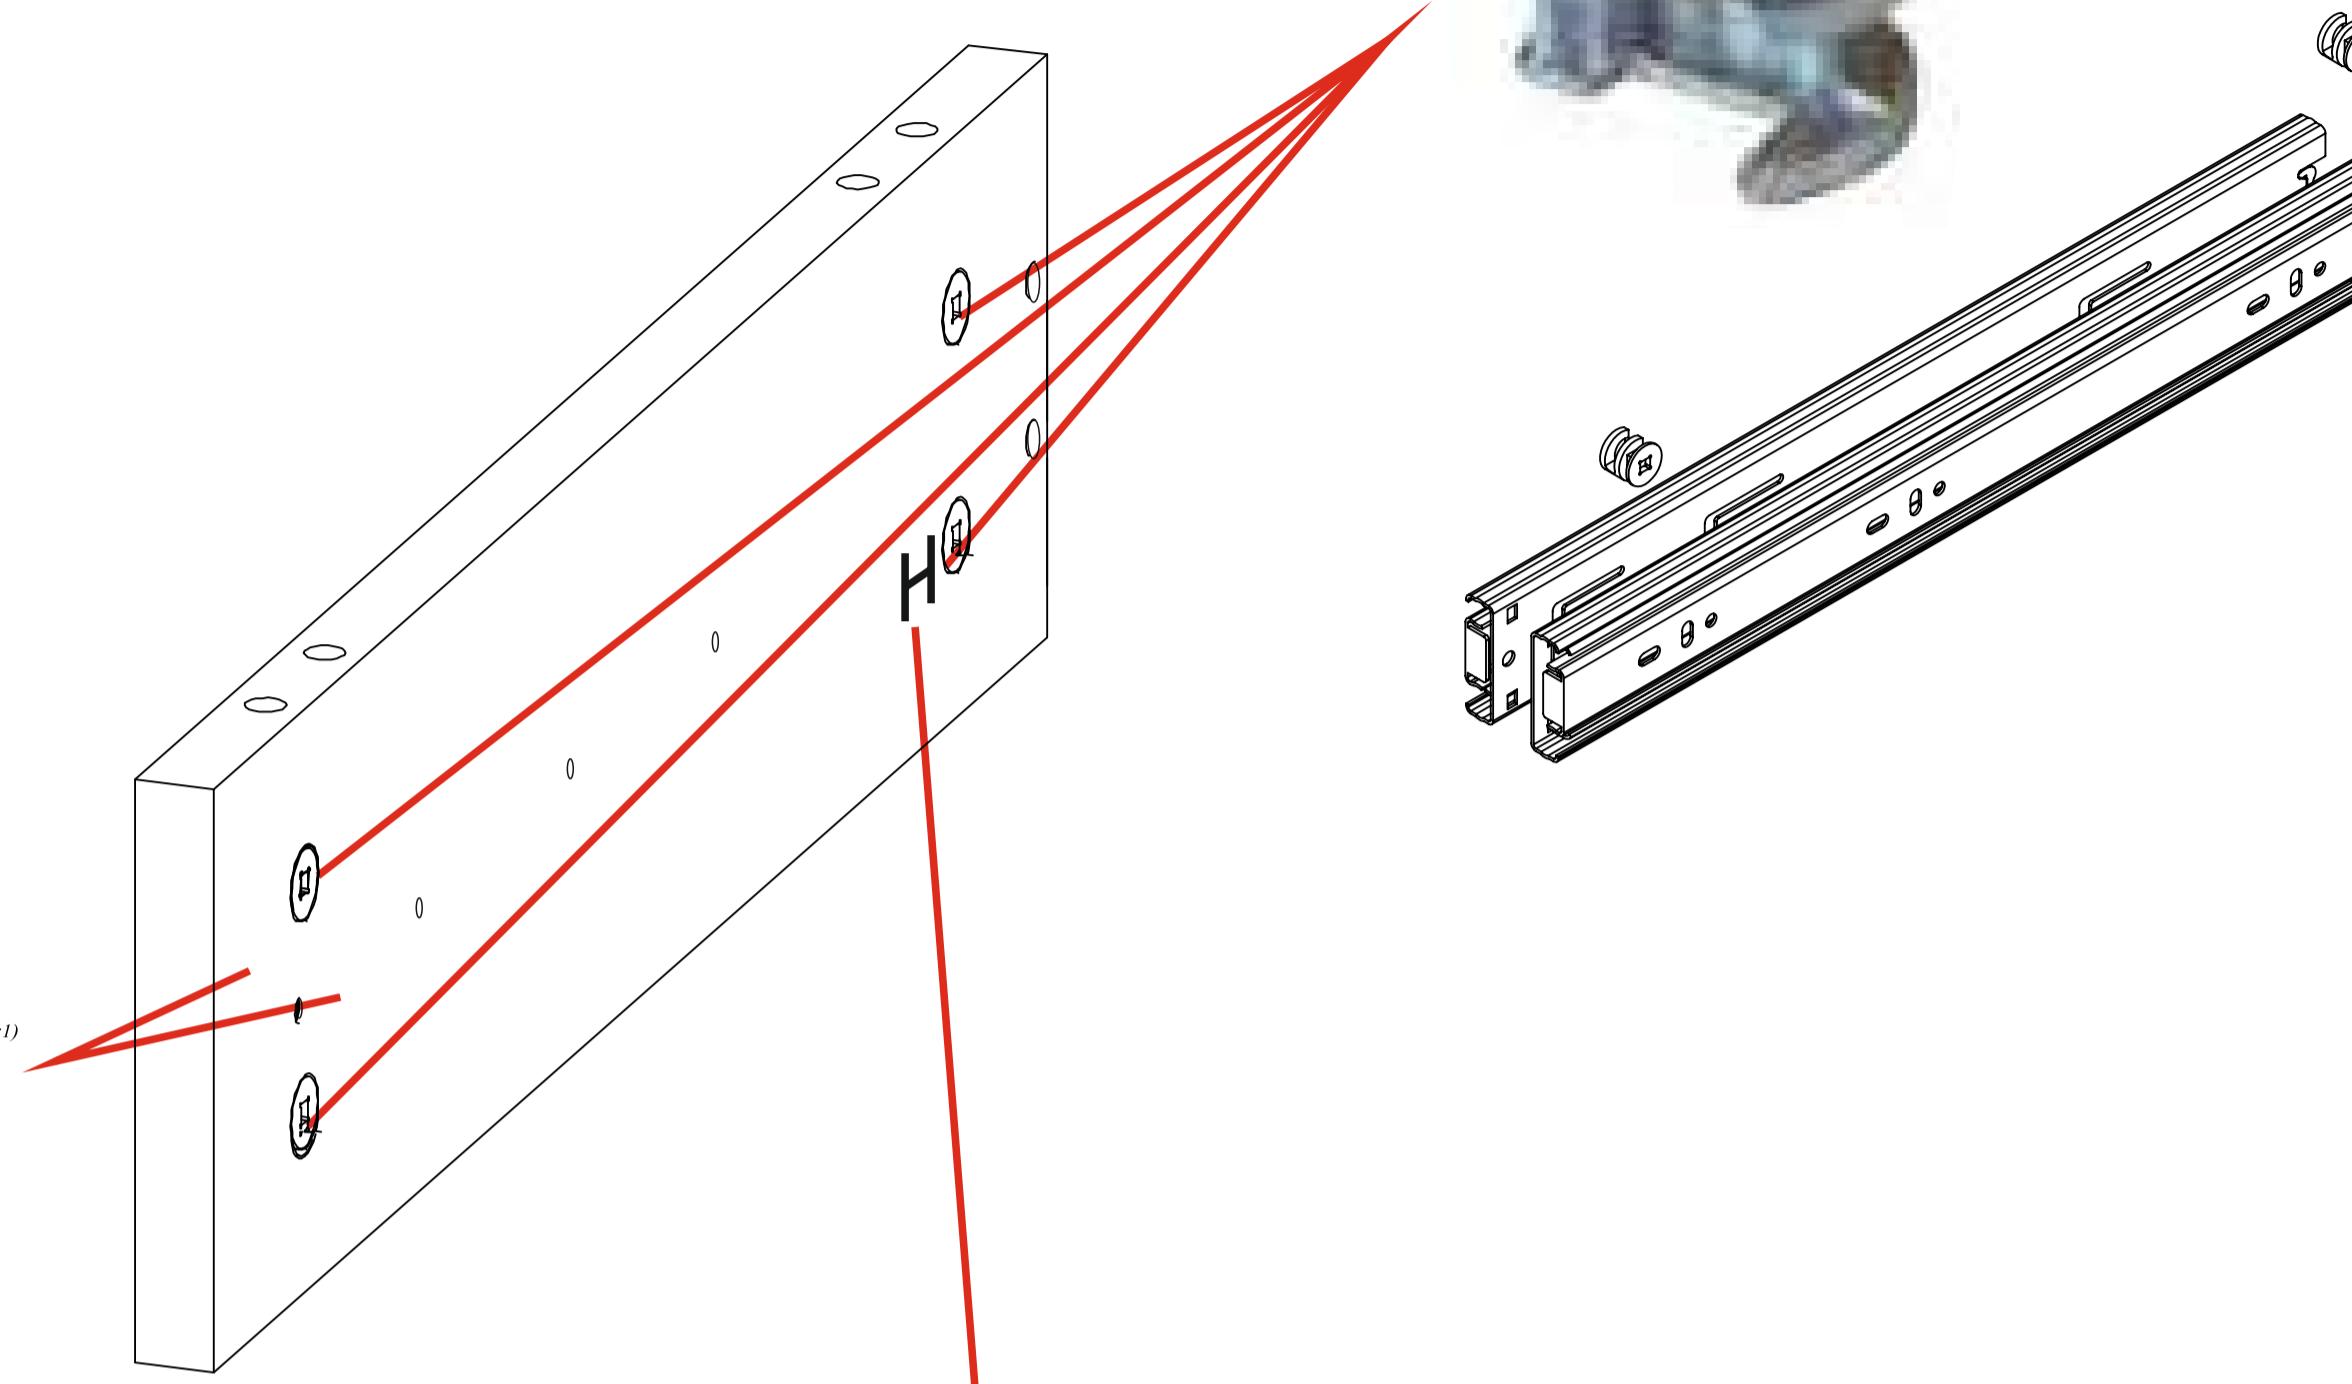

Метки для установки направляющих

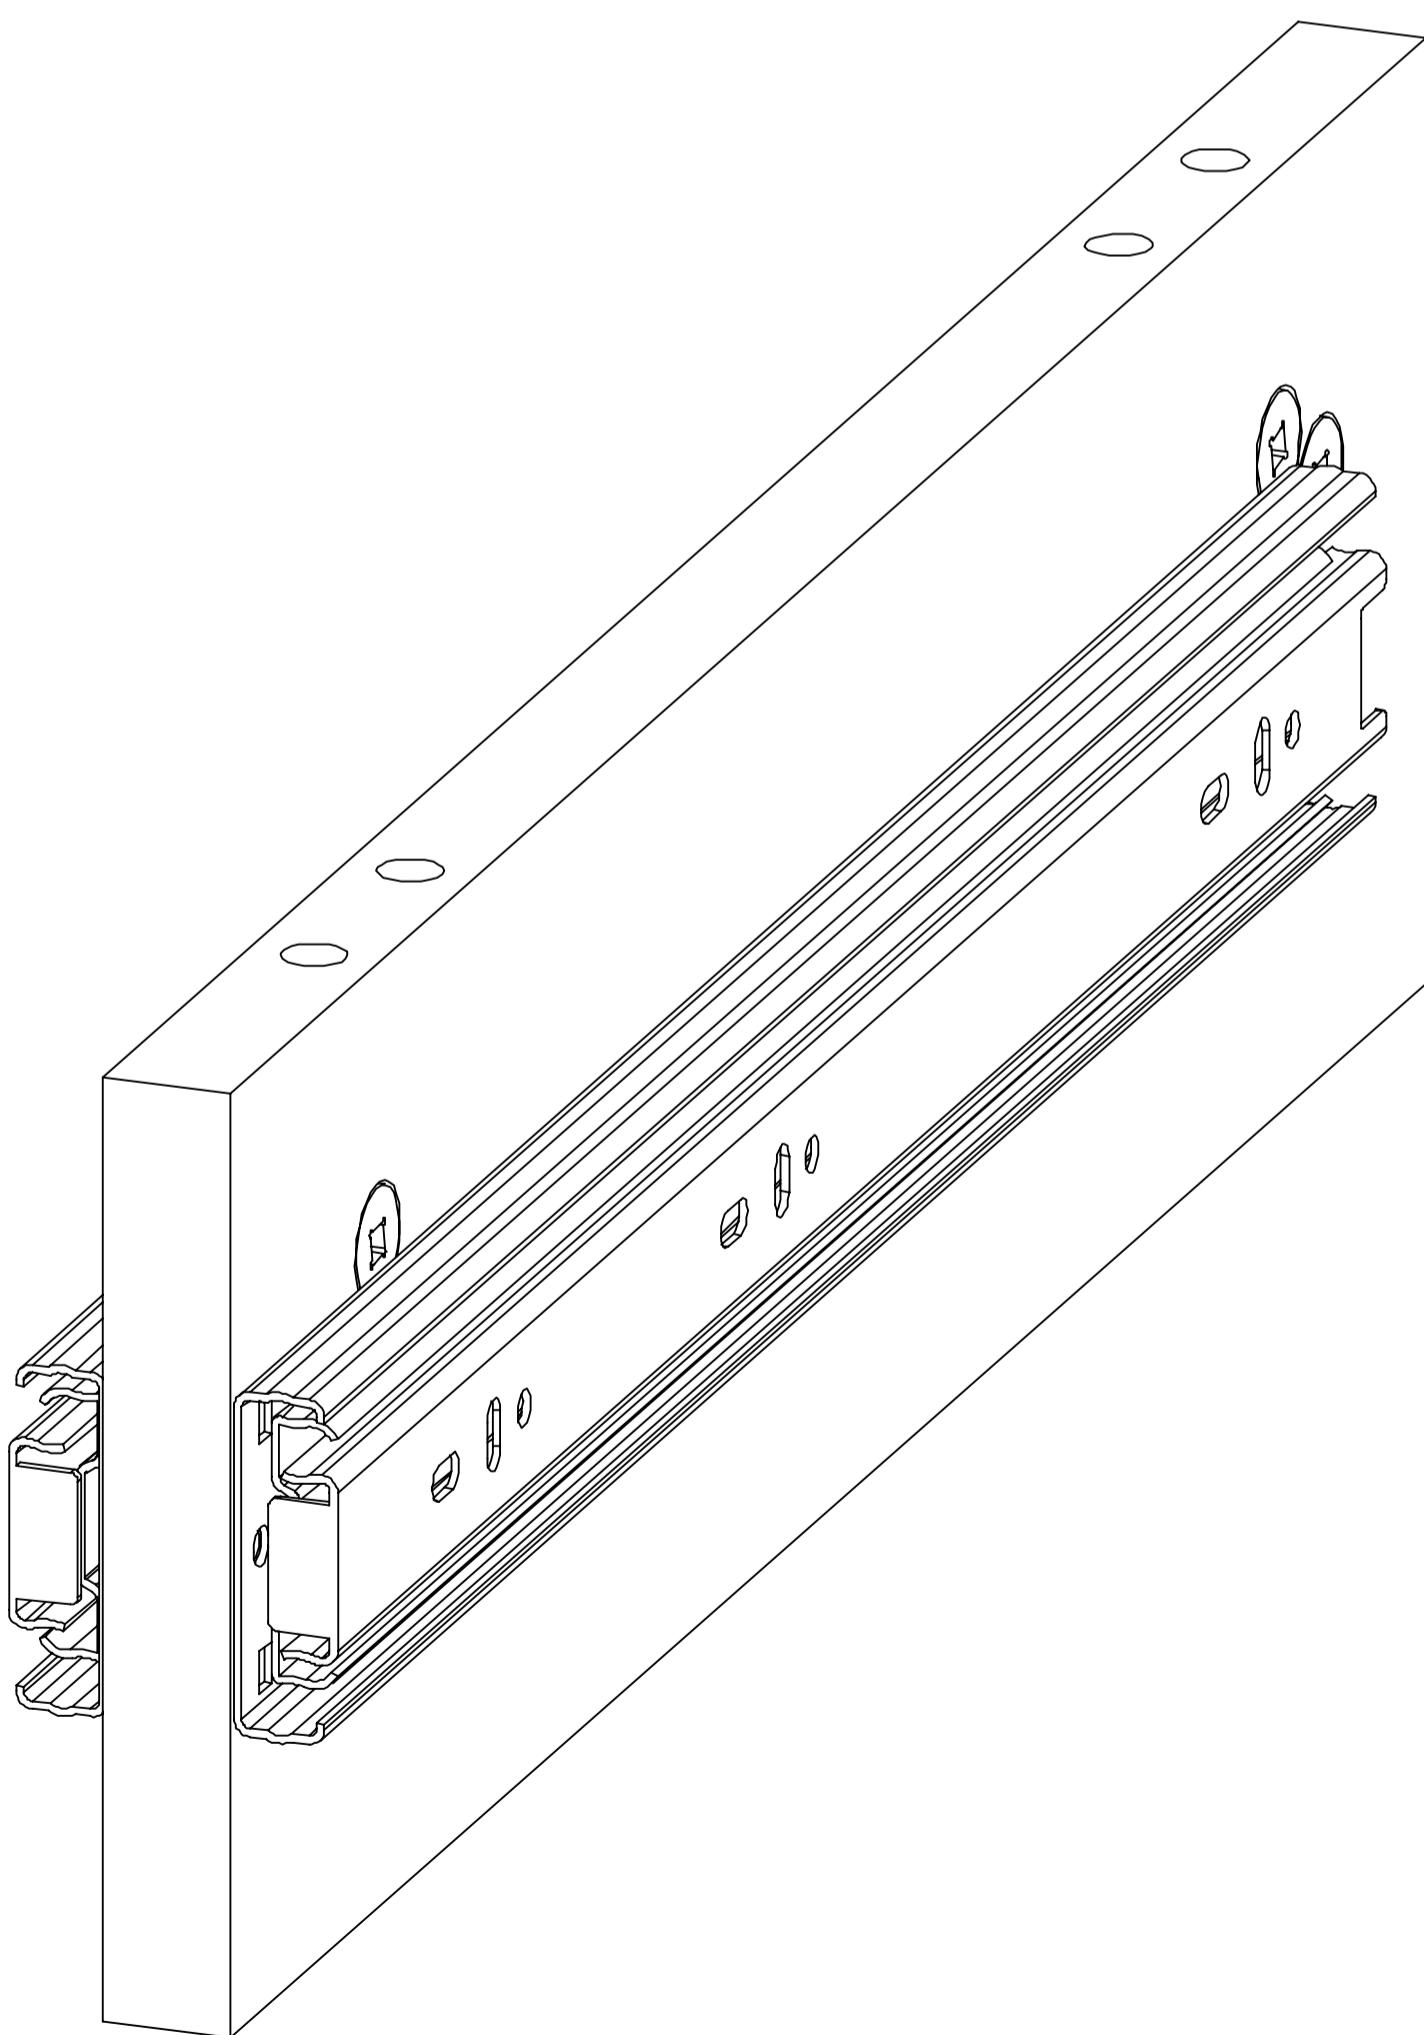



Буква "Н" означает низ детали

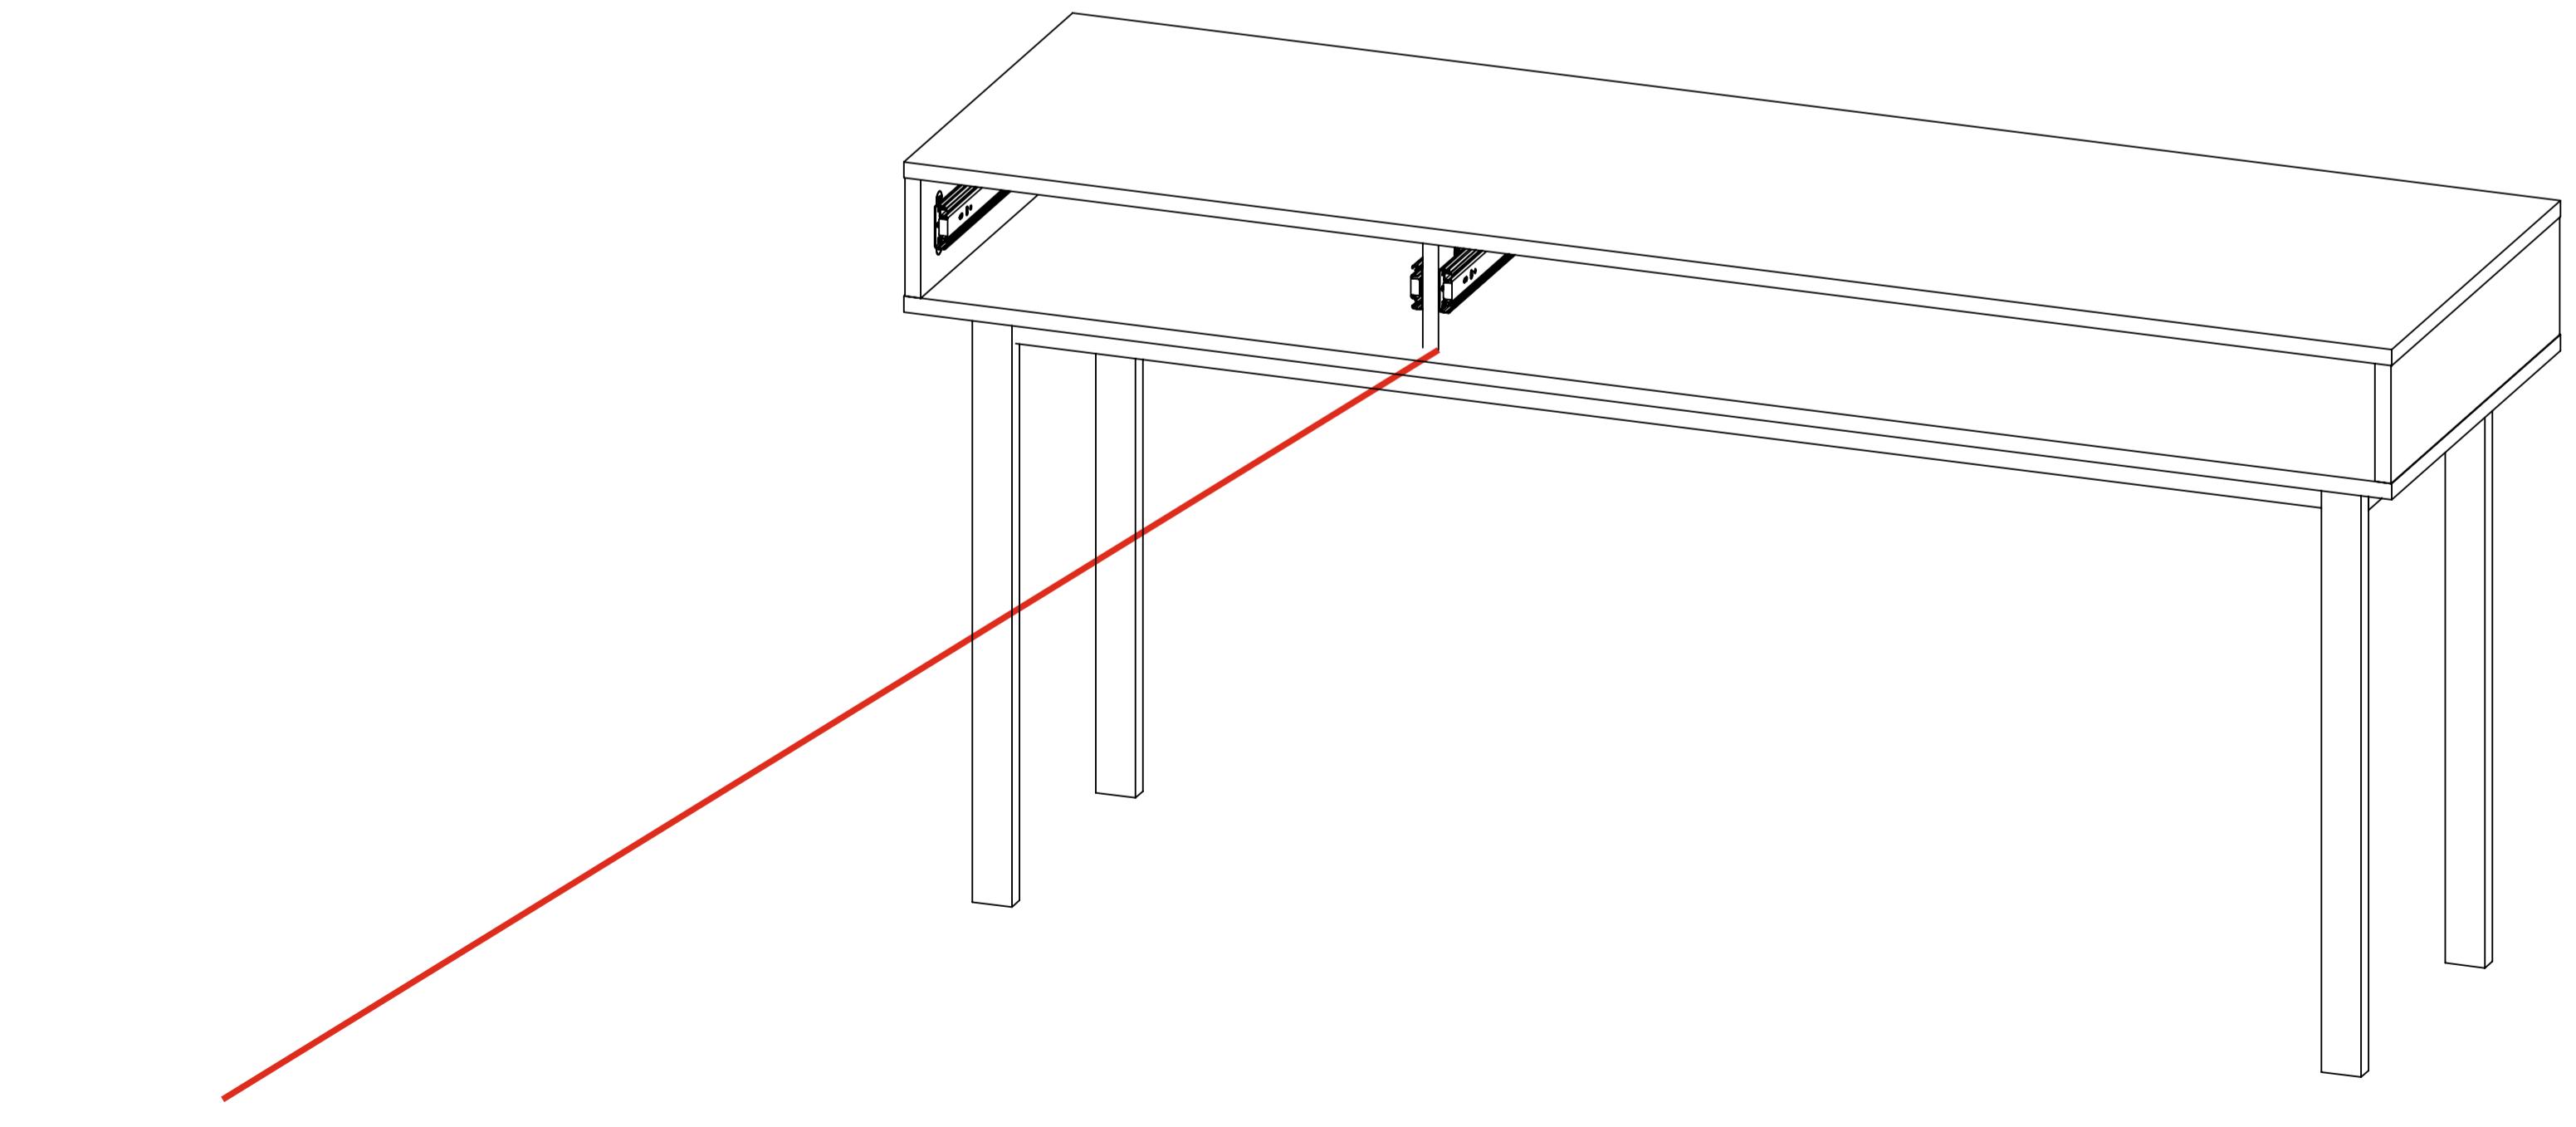

На центральных частях корпуса **направляющие** устанавливаются **с обеих сторон детали**

! Обязательно соблюдайте последовательность
сборки в инструкции. Верхняя крышка корпуса устанавливается
после монтажа задней стенки.

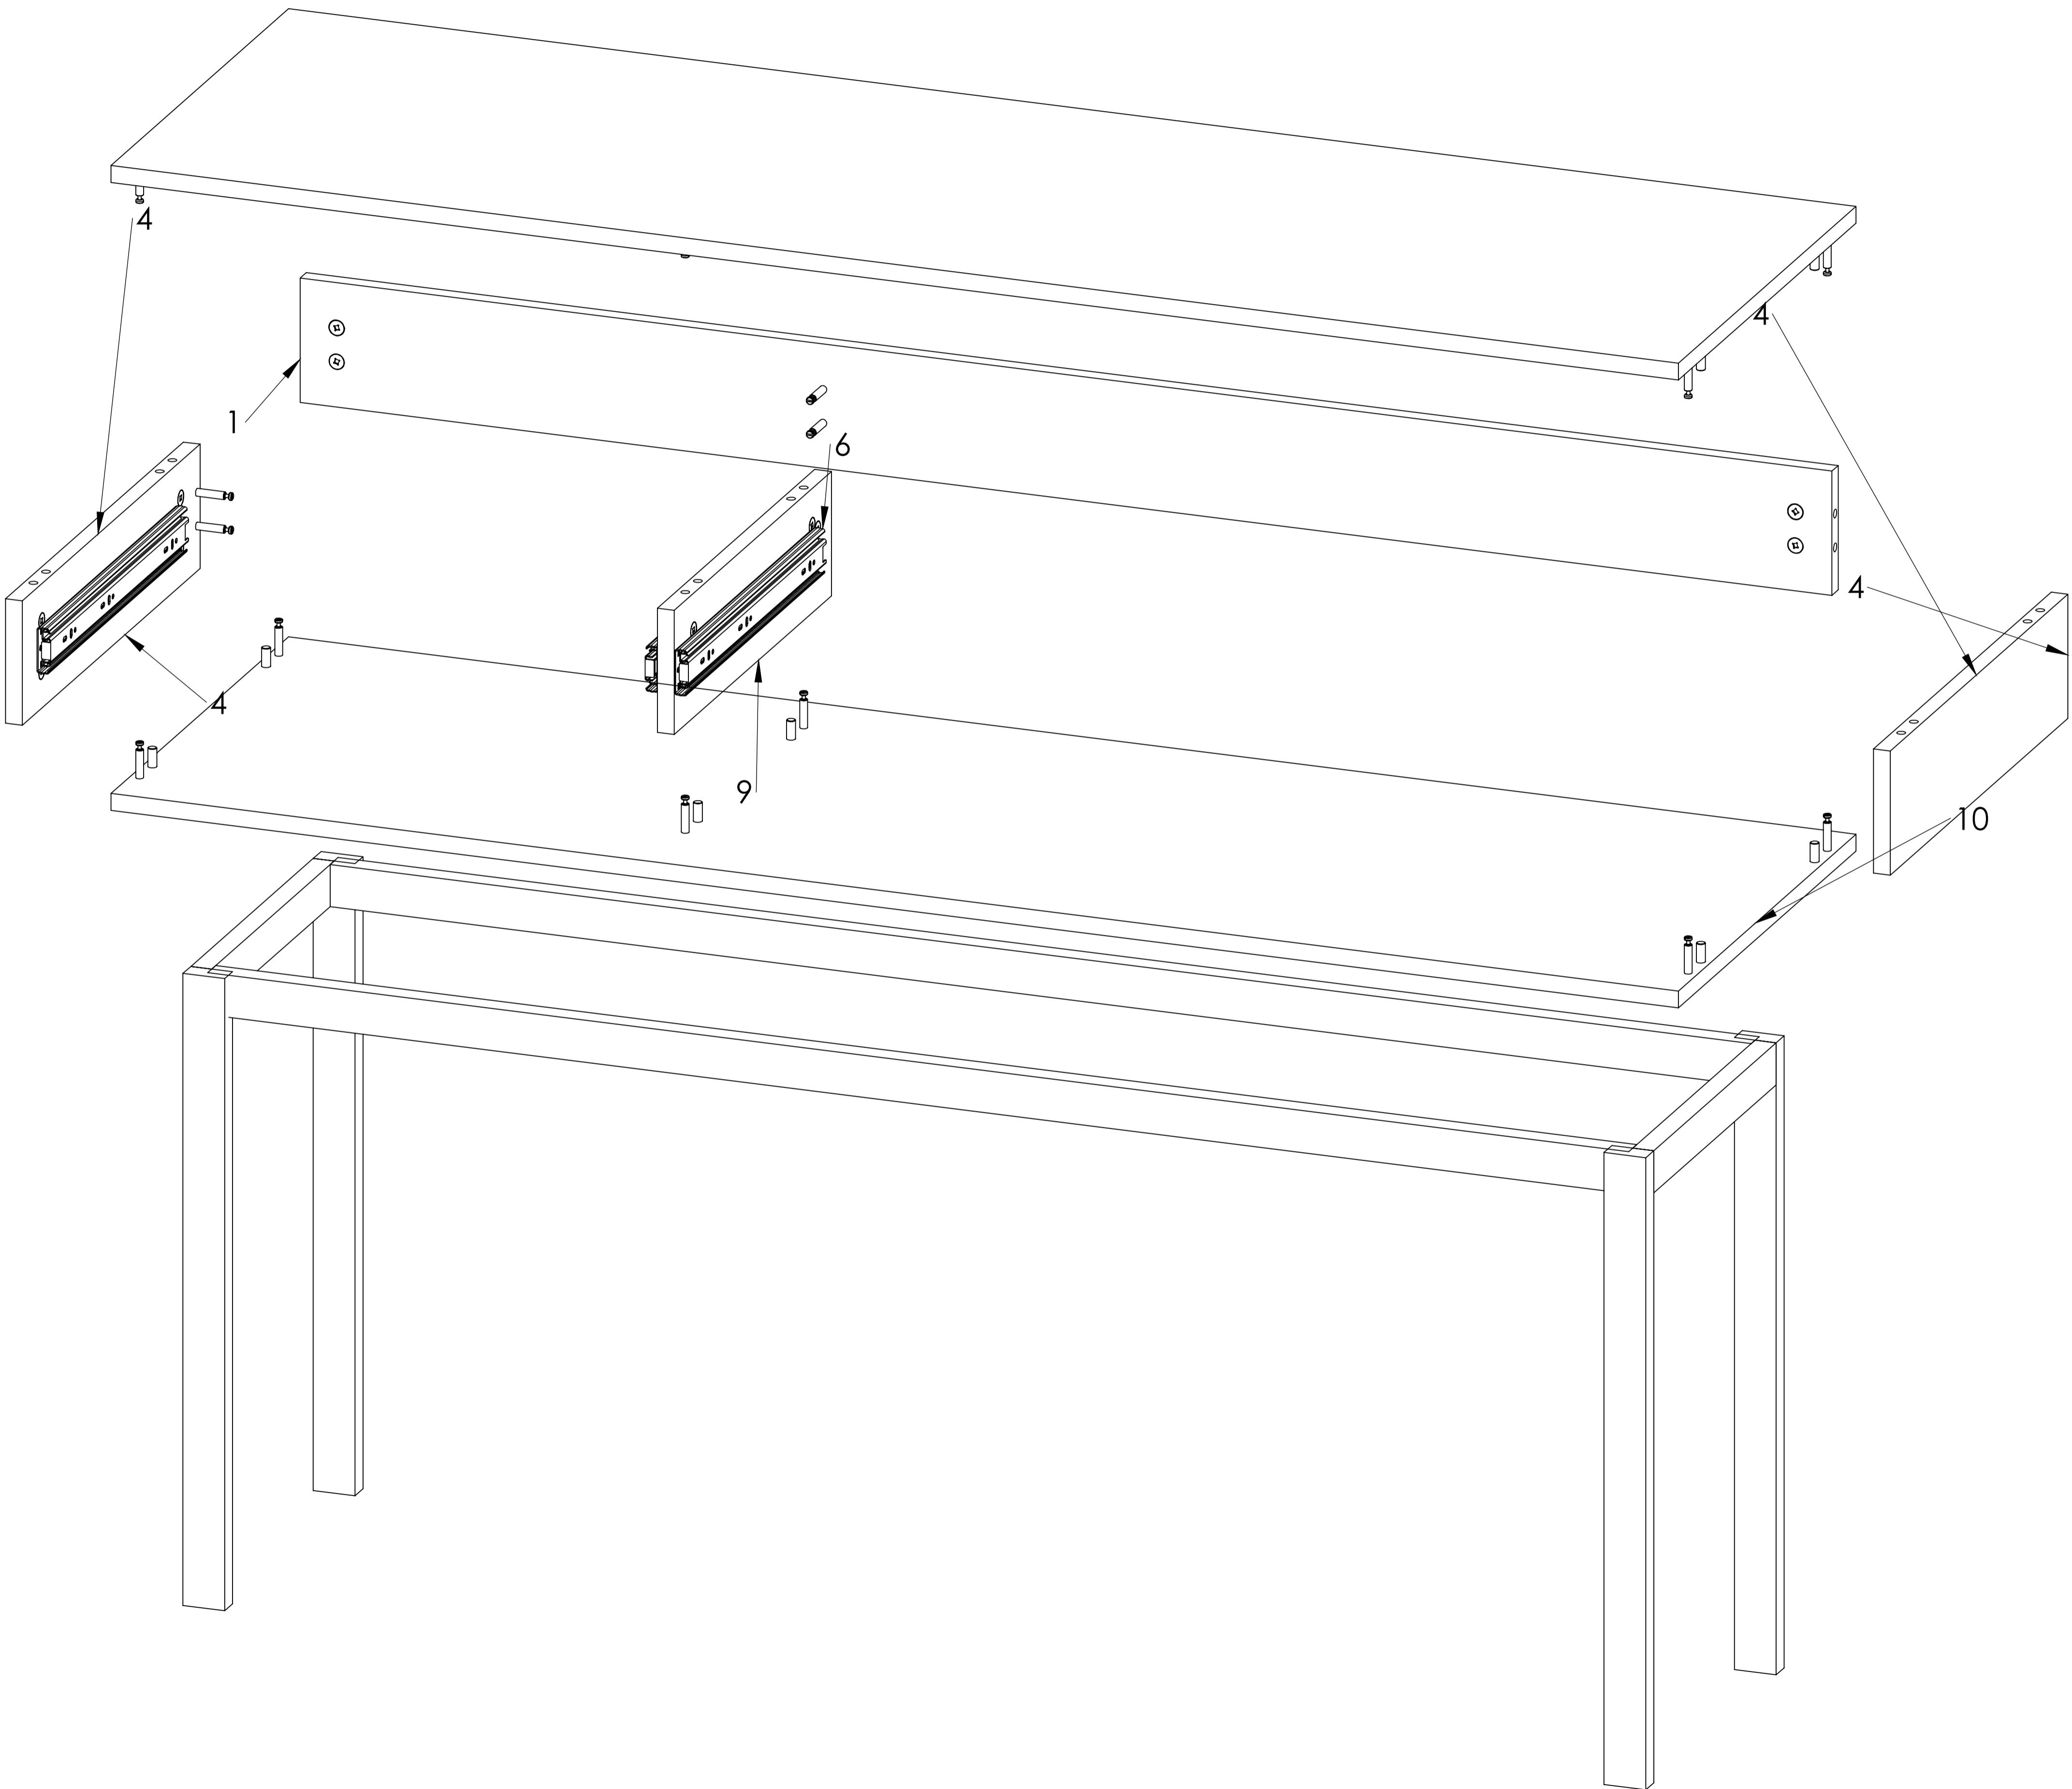

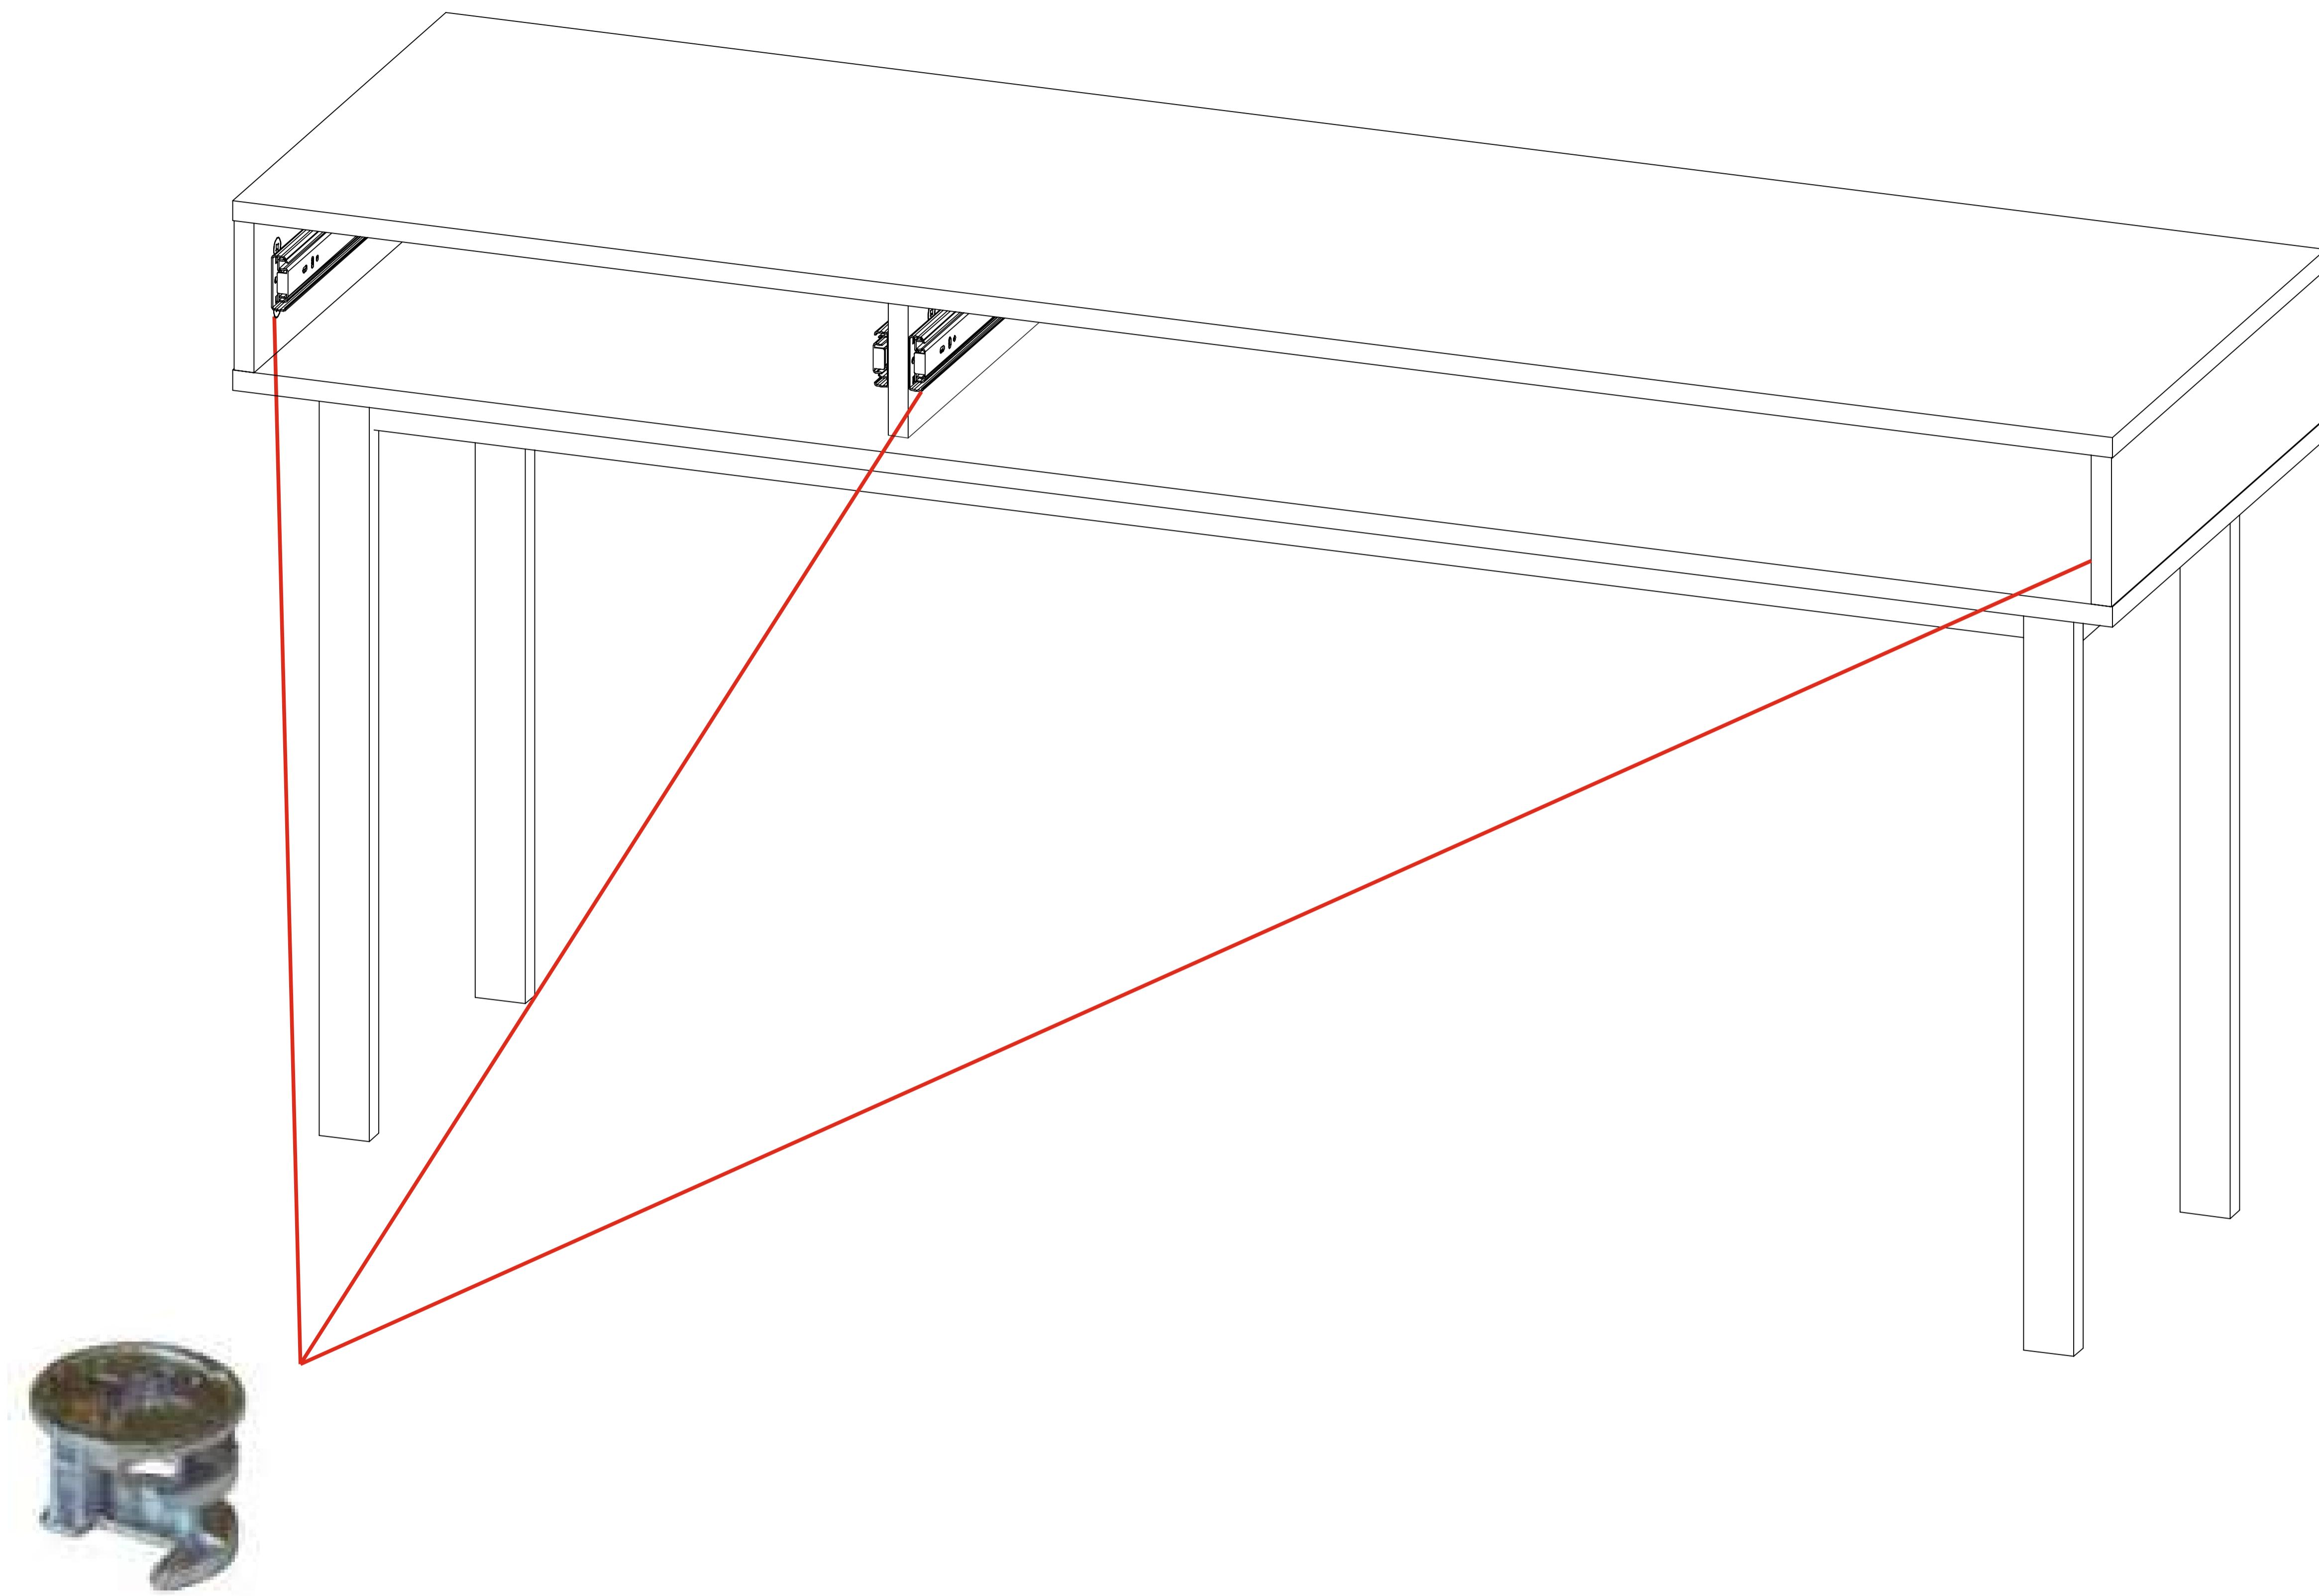

При соединении корпуса необходимо
поворнуть бочонок эксцентрика для стяжки компонентов

